

Lukas little

Operating instructions

Gebrauchsanweisung

Mode d'emploi

Istruzioni per l'uso

Instrukcja obsługi

Gebruiksaanwijzing

Brugsanvisning

Käyttöohje

Bruksanvisning


Bruksanvisning

Инструкция по эксплуатации





Stadler Form®

Lukas little

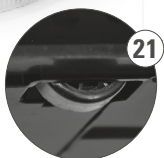

2
2 ANNÉES DE GARANTIE • 2 JAHRE GARANTIE • 2 YEARS WARRANTY

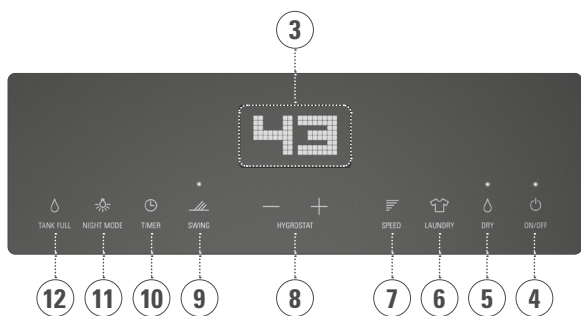

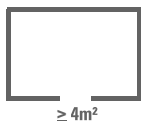

Minimum floor area for operation
Mindestraumfläche für den Betrieb
Surface minimale pour l'utilisation



Read this manual carefully
Dieses Handbuch aufmerksam lesen
Lire attentivement ce mode d'emploi




Instructions for operation and routine maintenance
Anweisungen für den Betrieb und Normalwartung
Instructions de fonctionnement et entretien de routine



Service indicator, read technical manual
Serviceanzeige, technisches Handbuch lesen
Indicateur de service, lire le mode d'emploi technique

A3

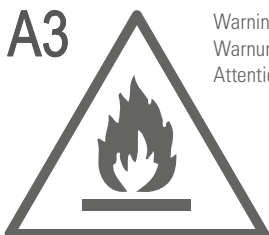

Warning: flammable refrigerant
Warnung: brennbares Kältemittel
Attention: réfrigérant inflammable

www.stadlerform.com/lukas-little



Learn more about the product Lukas little
Erfahre mehr über das Produkt Lukas little
En savoir plus sur le produit Lukas little



For frequently asked questions
Für häufig gestellte Fragen
Trouve la foire aux questions



Download instruction manual
Bedienungsanleitung herunterladen
Télécharge le mode d'emploi



Share your feedback on:
Teile dein Feedback auf:
Partage ton commentaire :
www.stadlerform.com/reviews



You **Tube**

English

Congratulations! You have just purchased the exceptional air dehumidifier LUKAS LITTLE. He will give you great pleasure and improve the indoor air for you.

As with all domestic electrical appliances, particular care is needed with this model also, in order to avoid injury, fire damage or damage to the appliance. Please study these operating instructions carefully before using the appliance for the first time and follow the safety advice on the appliance itself.

Description of the appliance

The appliance consists of the following main components:

1. Housing
2. Mains cable
3. Display
4. On/Off button
5. Dehumidifying mode ("DRY")
6. Laundry drying mode ("LAUNDRY")
7. Selection of dehumidification level (1–4 "SPEED")
8. Hygrostat (Continuous operation "CO" / 30–80 %)
9. Swing mode ("SWING")
10. Timer (1–9h)
11. Button for night mode ("NIGHT MODE")
12. LED illuminated = water tank full ("TANK FULL")
13. Air outlet
14. Air inlet grid
15. Air inlet
16. HEPA filter (optional accessory)
17. Water tank
18. Water level indicator
19. Hose for drainage operation
20. Handle for easy carrying of the appliance
21. Hidden wheels for easy transportation

Important safety instructions

Please read through the operating instructions carefully before you use the appliance for the first time and keep them safely for later reference; if necessary pass them on to the next owner.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
 - If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, or its service agent, or a qualified person in order to avoid a hazard.
- Stadler Form refuses all liability for loss or damage that arises as a result of failure to follow these operating instructions.

- The appliance is only to be used in the home for the purposes described in these instructions. Unauthorised use and technical modifications to the appliance can lead to danger to life and health.
- Prior to any maintenance, cleaning and after each use, switch off the appliance and unplug the mains cable from the socket.
- For indoor use only.
- Do not store the appliance outdoors.
- Always transport the dehumidifier in an upright position. Before using the dehumidifier for the first time, leave it standing in an upright position for 24 hours. Always stand the dehumidifier in an upright position immediately after transporting the appliance and wait for at least 60 minutes before switching it back on. The water tank must be emptied every time before transport.
- Place the dehumidifier on a firm, even, waterproof surface. Make sure it is standing securely so that the dehumidifier cannot tip over or fall down. If it tipped over, please pull out the plug at once. Water can damage furniture and floor coverings.
- Unwind the cord completely. An incompletely unwound cord can lead to overheating and cause a fire.
- Do not immerse the dehumidifier into water or any other liquids and do not pour water or any other liquids onto the appliance or into the air intake and air outflow vents.
- Do not use the appliance in immediate vicinity of a bath tub, a shower or a swimming pool (observe a minimum distance of 3 m). Place the appliance such that a person in the bath tub cannot touch the appliance.
- Do not place the appliance near a heat source. Do not subject the power cord to direct heat (such as a heated hotplate, open flames, hot iron sole plates or heaters for example). Protect power cords from oil.
- Do not use the dehumidifier if it is faulty or could show signs of damage, or if it is not functioning correctly. Disconnect the plug from the power socket.
- Never insert your fingers or any other objects into the air inlet or outlet. Do not cover the appliance during operation.
- Do not sit or stand on the appliance.
- Discard of the water in the water tank when the tank is full.
- Do not operate the appliance in a closed area such as inside a closet, as it may cause a fire.
- Warning: the appliance shall be installed, operated and stored in a room with a floor area not less than the minimum room area (4 m²).
- When operating to dry clothes keep the clothing at least 50 cm away from the unit and do not allow water to drip onto the unit.
- If using the appliance with the drainage hose, make sure the end of the hose is lower than the spout, otherwise the water will not drain and flooding may occur.
- If any parts of the appliance are damaged, please contact the retailer or a designated repair shop.
- Details of type and rating of fuses: Walter; 2010; T; 2.5 A; 250 V and Walter; 2010; T; 6.3 A; 250 V.
- The dehumidifier functions optimally at a room temperature of between 13 °C and 35 °C. The specified dehumidifying performance is only achievable in the higher temperature range (from 22 °C) and with higher room humidity (from 70 %). The lowest recommended operating temperature is 5 °C. In case of lower temperatures, the DEFROST mode is activated too

frequently. The highest operating temperature is 35°C and the relative humidity is 80 %.

Setting up / operation

Note: Make sure that there is always sufficient space between the dehumidifier and the wall or other large objects (> 50 cm). The air flow must not be blocked by objects of any kind.

1. Place Lukas little on a flat surface in the desired area. Plug the mains cable (2) to a socket with the correct voltage rating.
2. Press the On/Off button (4) to turn on the dehumidifier.
3. In "DRY" mode (5), the dehumidification level 2 and the hygrostat in continuous operation ("CO") are preset. The swing function is activated. All functions can be changed manually. The "DRY" mode is activated by default when you put the device into operation.
4. In "LAUNDRY" mode (6), the swing function, dehumidification level 4 and the hygrostat on continuous operation ("CO") are preset. The timer is programmed to 6 hours by default but can be changed manually. The other functions cannot be changed in this mode. The remaining operating time is indicated on the display.
5. You can select the speed of the fan in the dehumidifier by pushing the button for selection of dehumidification level ("SPEED") (7). There are 4 dehumidification levels. The levels are displayed as bars (level 1 = 2 bars, level 2 = 4 bars, level 3 = 6 bars, level 4 = 8 bars). If the speed is higher, the dehumidifying performance increases accordingly.
6. The desired humidity level can be set using the hygrostat (8) (CO = continuous / 30–80 %). Press the "+" or "-" button to set the target humidity. The setting is saved if there is no change on the control panel for 3 seconds. The display then shows the current humidity in the room. When the desired humidity has been reached, the appliance switches off and then checks the humidity at intervals by briefly switching on the fan.
7. With the button for the "SWING" mode (9) you can activate / deactivate the swing function of the air outlet (14). This mode optimally distributes the dehumidified air in the room.
8. You can set an operating period of between 1–9 hours by pressing the timer button (10). The timer is switched off when the display shows "0 h". Press the timer button to set the desired operation time. The setting is saved if there is no change on the control panel for 3 seconds. The display then shows the current humidity in the room. The time remaining is indicated on the display, when you press the timer button (10). The appliance will switch off automatically at the end of the period of time set.
9. If you find the lamps too bright (in a bedroom for example), you can reduce the brightness of the LEDs by pressing the night mode button (11). You can choose between two different modes:
 - Normal mode (default mode)
 - Dimmed mode (press once— LED dimmed to 30 %, display switched off and "SPEED" at level 1)
 - By pressing the night mode button once more, you can go back into normal mode.

Note: In night mode (dimmed mode), the dehumidification level is automatically set on level 1. However, the dehumidification level can be changed manually by pressing the "SPEED" button (7).

10. When the water tank (17) is full, the LED above the "TANK FULL" display (12) appliance lights up. The dehumidifier switches off automatically. Please empty the water tank. When you reinsert it, the dehumidifier will automatically switch back on.
11. Child lock function: when switched on, all functions can be locked by pressing and holding (for 3 seconds) the "TIMER" button (10). «CL» (for "child lock") lights up briefly in the display. In "DRY" mode, the current humidity is then displayed. In "TIMER" and "LAUNDRY" mode, the display shows the remaining operating time. If the device is disconnected from the mains and switched on again, you have to activate the child lock function again. To deactivate the function, press the "TIMER" button again for 3 seconds.
12. If desired, it is possible to connect a drainage hose to the unit for permanent water drainage. In this case connect the hose (19) to the unit through the hole in the back of the dehumidifier and place the end of the drainage in a water outlet. Please make sure the end of the hose is lower than the spout, otherwise the water will not drain and flooding may occur.
13. For easy side movement of the unit there are hidden wheels (21) attached. First, empty the tank completely. Now you can easily move the dehumidifier to the desired location.
14. If the device is not used on a daily basis, switch it off by pressing the On/Off button (4) and empty the water tank. Note: The device has a memory function and saves the last selected setting when you switch off the device and disconnect it from the power supply.

Replacement of the HEPA filter (optional accessory)

Lukas little can optionally be equipped with a HEPA filter, which also cleans particles from the air. The HEPA filter (16) cannot be cleaned and must be replaced after approx. 12 months. To replace the filter, switch off the device and remove the air inlet filter (14) on the back. Remove the HEPA filter (16) and insert the new filter. Then reattach the air inlet grid. The HEPA filter can be obtained from the dealer where you purchased your Lukas little.

Cleaning

Prior to any maintenance, cleaning and after each use, switch off the appliance (4) and unplug the mains cable (2) from the socket.

- **Attention:** never immerse the appliance in water (danger of short-circuit).
- For external cleaning, rub with a damp cloth and then dry thoroughly.
- Make sure that the air inlet (15) and air outlet (13) are cleaned regularly to prevent the build-up of dust. The air inlet (15) and air outlet (13) can be cleaned with a dry brush or a vacuum cleaner. The air inlet (15) is fitted with an air inlet filter (14) which can be removed and cleaned with a damp cloth.
- If you don't use the dehumidifier for some time, empty the water tank and dry the unit fully before storing it in its original carton.

Repairs

- Repairs to electrical appliances must only be carried out by a qualified electrical technician. If improper repairs are carried out, the warranty lapses and all liability is refused.
- Never operate the appliance if the adaptor or plug is damaged, after it has

- malfunctioned, if it has been dropped or has been damaged in any other way (cracks/breaks in the casing).
- Do not push any object into the appliance.
 - If the appliance is beyond repair, make it unusable immediately by cutting through the cable and hand it in at the collection point provided for the purpose.
 - In the event of a repair, the following points must be observed before the appliance is shipped or taken to the dealer: completely empty the water in the appliance (water tray or water tank), and allow the appliance to dry completely. Appliances containing residual water may be damaged during transport, invalidating the warranty.
 - Repairs to the refrigeration system of the device must not be carried out by local service companies, since the device is operated with the flammable refrigerant R290. Repair work on the refrigeration system may only be carried out by the manufacturer's authorized technicians who are trained in handling flammable refrigerants.

Disposal

The European directive 2012 / 19 / CE on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE), requires that old household electrical appliances must not be disposed in the normal unsorted municipal waste stream. Old appliances must be collected separately in order to optimize the recovery and recycling of the materials they contain and reduce the impact on human health and the environment. The crossed out "wheeled bin" symbol on the product reminds you of your obligation, that when you dispose of the appliance it must be separately collected. Consumers should contact their local authority or retailer for information concerning the correct disposal of their old appliance.



Specifications

Rated voltage	220 – 240 V / 50 Hz
Power input	220 W (30 °C 80 % RH)
Rated power	240 W (35 °C 80 % RH)
Dimensions	291 x 512 x 242 mm (width x height x depth)
Weight	10.9 kg
Tank capacity	3.0 L
Max. dehumidification	10 L / per day
Refrigerant	R290 (40 g)
Sound level	34 – 43 dB(A)
Complies with EU regulations	CE / WEEE / RoHS / UKCA / RED

All rights for any technical modifications are reserved



Gratulation! Du hast soeben den aussergewöhnlichen Luftentfeuchter LUKAS LITTLE erworben. Er wird dir viel Freude machen und die Raumluft für dich verbessern.

Wie bei allen elektrischen Haushaltsgeräten wird auch bei diesem Gerät zur Vermeidung von Verletzungen, Brand- oder Geräteschäden besondere Sorgfalt verlangt. Bitte studiere die vorliegende Betriebsanleitung vor der Inbetriebnahme und beachte die Sicherheitshinweise auf dem Gerät.

Gerätebeschreibung

Das Gerät besteht aus den folgenden Komponenten:

1. Gehäuse
2. Netzkabel
3. Display
4. Ein/Aus-Taste
5. Entfeuchtungs-Modus («DRY»)
6. Wäschetrocknungs-Modus («LAUNDRY»)
7. Wahl der Entfeuchtungsstufe (1–4 «SPEED»)
8. Hygrostat (Dauerbetrieb «CO»/30–80 %)
9. Schwenkfunktion («SWING»)
10. Timer (1–9h)
11. Taste für den Nacht-Modus («NIGHT MODE»)
12. LED leuchtet = Wassertank voll («TANK FULL»)
13. Luftauslass
14. Lufteinlassgitter
15. Lufteinlass
16. HEPA-Filter (optional erhältlich)
17. Wassertank
18. Wasserstandsanzeige
19. Schlauch für den Drainage-Betrieb
20. Handgriff für einfache Umplatzierung
21. Versteckte Rollen für den einfachen Transport

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lies die Gebrauchsanleitung genau durch, bevor du das Gerät das erste Mal in Betrieb nimmst und bewahre sie zum späteren Nachschlagen gut auf, gib sie ggf. an den Nachbesitzer weiter.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten, aber auch von unerfahrenen und unwissenden Personen verwendet werden, sofern diese das Gerät unter Aufsicht verwenden oder von einer anderen Person über die sichere Verwendung des Gerätes unterwiesen wurden und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen das Gerät nur unter Aufsicht reinigen und warten.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder in einer vom Hersteller zugelassenen Werkstatt oder von ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

- Für Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Gebrauchsanleitung entstehen, lehnt Stadler Form jegliche Haftung ab.
- Das Gerät ist nur im Haushalt für die in dieser Gebrauchsanweisung beschriebenen Zwecke zu benutzen. Ein nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch sowie technische Veränderungen am Gerät können zu Gefahren für Gesundheit und Leben führen.
- Vor jeder Wartung, Reinigung und nach jedem Gebrauch das Gerät ausschalten und das Netzkabel von der Steckdose trennen.
- Das Gerät ist nur zur Verwendung in Innenräumen geeignet.
- Das Gerät nicht im Freien aufbewahren.
- Transportiere den Luftentfeuchter stets aufrecht. Vor der ersten Inbetriebnahme lass den Luftentfeuchter 24 Stunden aufrecht stehen. Stelle den Luftentfeuchter nach jedem Transport sofort aufrecht hin und warte mindestens 60 Minuten, bevor du den Luftentfeuchter in Betrieb nimmst. Leere vor jedem Transport den Wasserbehälter.
- Stelle den Luftentfeuchter auf eine ebene, feste, wasserunempfindliche Fläche. Achte auf einen sicheren Stand, so dass der Luftentfeuchter weder umfallen noch herunterfallen kann. Sollte der Luftentfeuchter umkippen, ziehe umgehend den Stecker aus der Steckdose. Wasser kann Möbel und Fußbodenbeläge beschädigen.
- Wickle das Netzkabel vollständig ab. Ein nicht vollständig abgewickeltes Kabel kann zu Überhitzung führen und einen Brand verursachen.
- Tauche den Luftentfeuchter nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein und schütte nicht Wasser oder andere Flüssigkeiten über das Gerät oder in die Luftein- und -austrittsöffnungen.
- Das Gerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens benutzen (Mindestabstand von 3 m einhalten). Gerät so aufstellen, dass Personen das Gerät von der Badewanne aus nicht berühren können.
- Gerät nicht in der Nähe einer Wärmequelle aufstellen. Das Netzkabel keiner direkten Hitzeeinwirkung (wie z.B. heiße Herdplatte, offene Flammen, heiße Bügelsohle oder Heizöfen) aussetzen. Netzkabel vor Öl schützen.
- Nimm diesen Luftentfeuchter nicht in Betrieb, wenn er beschädigt ist oder Beschädigungen aufweisen könnte oder nicht richtig funktioniert. Ziehe den Netzstecker aus der Steckdose.
- Stecke niemals weder deine Finger noch andere Gegenstände in den Lufteinlass oder -auslass ein. Bedecke das Gerät während des Betriebs nicht.
- Sitze oder stehe nicht auf das Gerät.
- Entsorge das Wasser im Wassertank, wenn der Tank voll ist.
- Nimm das Gerät nicht in einem geschlossenen Bereich in Betrieb, z. B. in einem Schrank, da dies zu einem Brand führen kann.
- Achtung: Das Gerät darf nur in einem Raum installiert, betrieben und gelagert werden, dessen Grundfläche nicht kleiner als die Mindestraumfläche (4 m²) ist.
- Beim Einsatz zur Trocknung von Textilien muss ein Mindestabstand von 50 cm zwischen Textilien und Luftentfeuchter eingehalten werden. Es darf kein Wasser auf das Gerät tropfen.
- Vergewissere dich beim Betrieb des Geräts mit dem Drainage-Schlauch, dass das Schlauchende tiefer als der Anfang liegt, da ansonsten das Wasser nicht abfließen und eine Überschwemmung die Folge sein kann.

- Wenn Teile am Gerät beschädigt sind, wende dich an den Händler oder eine autorisierte Reparaturwerkstatt.
- Angaben zu Typ und Leistung der Sicherungen: Walter; 2010; AC 250V; T; 2A und Walter; 2010; AC 250V; T; 6.3A.
- Der Luftentfeuchter arbeitet optimal bei einer Raumtemperatur von 13 °C bis 35 °C. Die angegebene Entfeuchtungsleistung ist nur im höheren Temperaturbereich (ab 22 °C) und bei hoher Luftfeuchtigkeit (ab 70 %) erreichbar. Die niedrigste empfohlene Betriebstemperatur beträgt 5 °C. Bei tieferen Temperaturen wird die DEFROST (Abtau-) Funktion zu häufig aktiviert. Die höchste Betriebstemperatur beträgt 35 °C, die höchste relative Luftfeuchtigkeit 80 %.

Inbetriebnahme / Bedienung

Hinweis: Stelle sicher, dass zwischen dem Luftentfeuchter und der Wand oder anderen grossen Objekten immer genügend Platz ist (> 50 cm). Der Luftstrom darf nicht durch etwaige Objekte blockiert werden.

1. Stelle Lukas little an den gewünschten Platz auf einen flachen Untergrund. Schliesse das Netzkabel (2) an eine den Spannungsangaben entsprechende Steckdose an.
2. Drücke auf die Ein/Aus-Taste (4), um den Luftentfeuchter einzuschalten.
3. Im «DRY»-Modus (5) ist die Entfeuchtungsstufe 2 und der Hygrostat im Dauerbetrieb («CO») voreingestellt. Die Schwenk-Funktion ist aktiviert. Alle Funktionen können manuell verändert werden. Der «DRY»-Modus ist standardmässig aktiviert, wenn du das Gerät in Betrieb nimmst.
4. Im «LAUNDRY»-Modus (6) ist die Schwenk-Funktion, die Entfeuchtungsstufe 4 und der Hygrostat auf Dauerbetrieb («CO») voreingestellt. Der Timer ist standardmässig auf 6 Stunden programmiert, kann aber manuell verändert werden. Die übrigen Funktionen können in diesem Modus nicht verändert werden. Die verbleibende Laufzeit wird auf dem Display angezeigt.
5. Mit der Taste für die Entfeuchtungsstufe («SPEED») (7) kannst du die Geschwindigkeit des Ventilators des Luftentfeuchters steuern. Es gibt vier Stufen. Die Stufen werden als Balken angezeigt (Stufe 1 = 2 Balken, Stufe 2 = 4 Balken, Stufe 3 = 6 Balken, Stufe 4 = 8 Balken). Bei den höheren Stufen ist die Entfeuchtungsleistung entsprechend höher.
6. Mit dem Hygrostat (8) kannst du die gewünschte Luftfeuchtigkeit auswählen (CO = Dauerbetrieb / 30–80 %). Drücke die «+» oder «-» Taste, um die Ziel-Luftfeuchtigkeit einzustellen. Die Einstellung wird gespeichert, wenn 3 Sekunden lang keine Veränderung auf dem Bedienfeld erfolgt. Danach zeigt das Display die aktuelle Luftfeuchtigkeit im Raum an. Wenn die gewünschte Feuchtigkeit erreicht ist, schaltet das Gerät aus und überprüft danach in Intervallen die Feuchtigkeit durch jeweilige kurzzeitige Einschaltung des Ventilators.
7. Mit der Taste für den «SWING»-Modus (9) kannst du die Schwenkfunktion des Luftauslasses aktivieren bzw. deaktivieren. Dieser Modus verteilt die entfeuchtete Luft optimal im Raum.
8. Durch Drücken der Timer Taste (10) kannst du die Betriebsdauer wahlweise von 1–9h einstellen. Der Timer ist ausgeschaltet, wenn auf dem Display «0h» angezeigt wird. Drücke die Timer Taste, um die gewünschte Laufzeit einzustellen. Die Einstellung wird gespeichert, wenn 3 Sekunden lang keine Veränderung auf dem Bedienfeld erfolgt. Danach

zeigt das Display die aktuelle Luftfeuchtigkeit im Raum an. Die verbleibende Restlaufzeit wird angezeigt, wenn du auf die Timer Taste (10) drückst. Das Gerät schaltet automatisch aus, nachdem die eingestellte Betriebszeit abgelaufen ist.

9. Wenn du dich durch die Helligkeit der Lämpchen gestört fühlst (im Schlafzimmer zum Beispiel), kannst du die Leuchtintensität der LED durch Drücken der Taste für den Nacht-Modus (11) reduzieren. Du kannst zwischen zwei verschiedenen Modi wählen:

- Normaler Modus (standardmässig eingeschaltet)
- Gedimmter Modus (einmal drücken – LED auf 30% gedimmt, Display ausgeschaltet und «SPEED» auf Stufe 1)
- Durch nochmaliges Drücken der Taste für den Nacht-Modus (11) kannst du wieder in den Normalen Modus wechseln.

Hinweis: Im Nacht-Modus (gedimmter Modus) wird die Entfeuchtungsstufe automatisch auf Stufe 1 gestellt. Die Entfeuchtungsstufe kann jedoch manuell durch Drücken der Taste «SPEED» (7) verändert werden.

10. Ist der Wassertank (17) voll, leuchtet die LED oberhalb der «TANK FULL» Anzeige (12). Der Entfeuchter schaltet sich automatisch ab. Bitte entleere den Wassertank. Wenn du diesen wieder einsetzt, schaltet sich der Entfeuchter automatisch wieder ein.
11. Kindersicherungs-Funktion: Im eingeschalteten Zustand können durch langes Drücken (für 3 Sekunden) der «TIMER»-Taste (10) sämtliche Funktionen gesperrt werden. Im Display leuchtet kurz «CL» (für «child lock») auf. Im «DRY»-Modus wird danach die aktuelle Luftfeuchtigkeit angezeigt. Im «TIMER» und «LAUNDRY» Modus zeigt das Display die verbleibende Laufzeit an. Wird das Gerät vom Stromnetz getrennt und wieder eingeschaltet, musst du die Kindersicherungs-Funktion erneut aktivieren. Um die Funktion zu deaktivieren, drücke erneut die «TIMER»-Taste für 3 Sekunden.
12. Wenn du das Gerät direkt mit dem Abfluss verbinden möchtest, hast du die Möglichkeit, den Drainage-Schlauch (19) am Gerät einzustecken und diesen direkt in einen Abfluss zu leiten. Bitte beachte, dass das Schlauchende tiefer als der Anfang liegen muss, ansonsten kann das Wasser nicht abfließen.
13. Für den einfachen seitlichen Transport sind unterhalb des Geräts Rollen (21) angebracht. Leere den Tank zuerst vollständig. Nun kannst du den Entfeuchter ganz leicht an den gewünschten Ort schieben.
14. Ist das Gerät nicht täglich in Betrieb, schalte es aus, indem du auf die Ein/Aus-Taste (4) drückst, und entleere den Wassertank. Hinweis: Das Gerät verfügt über eine Memory Funktion und speichert die zuletzt gewählte Einstellung, wenn du das Gerät ausschaltest und vom Stromnetz trennst.

Austausch HEPA-Filter (optionales Zubehör)

Lukas little kann optional mit einem HEPA-Filter ausgestattet werden, der zusätzlich Partikel aus der Luft reinigt. Der HEPA-Filter (16) kann nicht gereinigt werden und muss nach ca 12 Monaten ersetzt werden. Um den Filter auszutauschen, schalte das Gerät aus und entferne das Lufteinlassgitter (14) auf der Rückseite. Entnimm den HEPA-Filter (16) und setze den neuen ein. Bringe anschliessend das Lufteinlassgitter wieder an. Den HEPA-Filter kannst du beim Händler beziehen, wo du deinen Lukas little gekauft hast.

Reinigung

Vor jeder Wartung, Reinigung und nach jedem Gebrauch das Gerät ausschalten (4) und das Netzkabel (2) von der Steckdose trennen.

- **Achtung:** Das Gerät nie ins Wasser tauchen (Kurzschlussgefahr).
- Zur äusseren Reinigung nur mit einem feuchten Lappen abreiben und danach gut trocknen.
- Darauf achten, dass Lufteinlass (15) und Luftaustritt (13) regelmässig gereinigt werden, um eine Staubansammlung zu vermeiden. Den Lufteinlass (15) und den Luftaustritt (13) mit einem trockenen Pinsel oder Staubsauger reinigen. Der Lufteinlass (15) ist mit einem Lufteinlassgitter (14) ausgestattet, das mit einem feuchten Lappen gereinigt werden kann.
- Solltest du das Gerät für längere Zeit nicht benötigen, leere den Wassertank und lass das Gerät trocknen, bevor du dieses im Originalkarton verstaust.

Reparaturen

- Reparaturen an Elektrogeräten (Wechseln des Netzkabels) dürfen nur von instruierten Fachkräften durchgeführt werden. Bei unsachgemässen Reparaturen erlischt die Garantie und jegliche Haftung wird abgelehnt.
- Nimm das Gerät nie in Betrieb, wenn ein Kabel oder Stecker beschädigt ist, nach Fehlfunktionen des Gerätes, wenn dieses heruntergefallen ist oder auf eine andere Art beschädigt wurde (Risse/Brüche am Gehäuse).
- Nicht mit irgendwelchen Gegenständen in das Gerät eindringen.
- Ausgedientes Gerät sofort unbrauchbar machen (Netzkabel durchtrennen) und bei der dafür vorgesehenen Sammelstelle abgeben.
- Im Falle einer Reparatur müssen folgende Punkte beachtet werden, bevor das Gerät verschickt oder zum Händler gebracht wird: das Wasser im Gerät komplett ausleeren (Wasserwanne bzw. Wassertank) und das Gerät vollständig trocknen lassen. Geräte mit Restwasser werden während des Transports beschädigt. Die Garantie erlischt in diesem Falle.
- Reparaturen am Kältesystem des Gerätes dürfen nicht durch lokale Serviceunternehmen durchgeführt werden, da das Gerät mit dem brennbaren Kältemittel R290 betrieben wird. Reparaturarbeiten am Kältesystem dürfen nur durch autorisierte Techniker des Herstellers durchgeführt werden, die im Umgang mit brennbaren Kältemitteln geschult sind.

Entsorgung

Die europäische Richtlinie 2012 / 19 / CE über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE) verlangt, dass elektrische Haushaltsgeräte nicht über den Restmüll oder sonstigen Haushaltsabfall entsorgt werden dürfen, sondern an Sammelpunkten für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden müssen. So können die Verwertung der enthaltenen Materialien optimiert und ihre Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt reduziert werden. Das durchgestrichene Abfalltonnensymbol auf dem Produkt erinnert dich an diese Verpflichtung. Bitte frage bei deiner Gemeindeverwaltung nach der zuständigen Entsorgungsstelle.



Technische Daten

Nennspannung	220 – 240 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme	220 W (30 °C 80 % RH)
Nennleistung	240 W (35 °C 80 % RH)
Abmessungen	291 x 512 x 242 mm (Breite x Höhe x Tiefe)
Gewicht	10.9 kg
Tankinhalt	3.0 L
Max. Enfeuchtung	10 L / pro Tag
Kältemittel	R290 (40 g)
Schalldruckpegel	34 – 43 dB(A)
Erfüllt EU-Vorschrift	CE / WEEE / RoHS / UKCA / RED

Technische Änderungen vorbehalten



Félicitations ! Tu viens de faire l'acquisition d'un superbe déshumidificateur d'air LUKAS LITTLE. Il te procurera une grande satisfaction et améliorera la qualité de ton air intérieur.

Comme pour tous les appareils électriques, ce modèle doit faire l'objet d'une attention particulière, afin d'éviter les blessures, les incendies ou les dégâts sur l'appareil. Merci de lire attentivement les instructions d'utilisation avant la première mise en service de l'appareil et de suivre les conseils de sécurité indiqués sur l'appareil.

Description de l'appareil

L'appareil se compose des principaux éléments suivants :

1. Boitier
2. Câble d'alimentation
3. Écran
4. Touche marche/arrêt
5. Mode Déshumidification (« DRY »)
6. Mode Séchage de linge (« LAUNDRY »)
7. Sélecteur du niveau de déshumidification (1–4 « SPEED »)
8. Hygrostat (Fonctionnement continu « CO »/ 30–80 %)
9. Fonction d'oscillation (« SWING »)
10. Minuterie (1–9h)
11. Touche pour le mode nuit (« NIGHT MODE »)
12. LED allumée = réservoir d'eau plein (« TANK FULL »)
13. Sortie d'air
14. Grille d'entrée d'air
15. Entrée d'air
16. Filtre HEPA (disponible en option)
17. Réservoir d'eau
18. Niveau du réservoir d'eau
19. Tuyau pour drainage continu
20. Poignée pour déplacer l'appareil facilement
21. Roulettes cachées pour un transport facile

Conseils de sécurité importants

Lis attentivement le mode d'emploi avant la première mise en service de l'appareil et conserve-le pour toute consultation ultérieure ou remets-le, le cas échéant, au nouveau propriétaire.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus et des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou manquent d'expérience et de connaissances si elles ont été formées ou encadrées pour l'utilisation de l'appareil d'une manière sécuritaire, et elles sont conscientes des risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil. Le nettoyage et l'entretien de l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Pour éviter tout danger, fais remplacer le cordon d'alimentation endommagé par le fabricant, un agent agréé ou une personne qualifiée.

- La société Stadler Form décline toute responsabilité des dommages résultant du non-respect des indications données dans ce mode d'emploi.
- Cet appareil ne doit être utilisé qu'aux fins domestiques décrites dans ce mode d'emploi. Toute utilisation contraire à sa destination ainsi que toute modification technique apportée à l'appareil peut entraîner des risques pour la santé et la vie.
- Avant toute opération d'entretien, de nettoyage et après chaque utilisation, éteins l'appareil et débranche le câble secteur de la prise.
- Pour usage intérieur uniquement.
- L'appareil ne doit pas être conservé à l'extérieur.
- Transporte toujours le déshumidificateur d'air debout. Avant la première mise en service, laisse le déshumidificateur d'air debout pendant 24 heures. Après chaque transport, place immédiatement le déshumidificateur d'air en position verticale et attends au moins 60 minutes avant de le mettre en marche. Avant chaque transport, vide le réservoir d'eau.
- Place le déshumidificateur d'air sur une surface plane, solide et résistante à l'eau. Veille à une bonne stabilité afin que le déshumidificateur d'air ne puisse ni se renverser ni tomber. L'eau peut endommager les meubles et les revêtements de sol.
- Déroule complètement le cordon d'alimentation. Si le cordon n'est pas déroulé complètement, il peut y avoir surchauffe, ce qui peut entraîner un incendie.
- Ne plonge le déshumidificateur d'air ni dans l'eau ni dans d'autres liquides et ne verse pas d'eau ni d'autres liquides sur l'appareil ou dans les orifices d'entrée et de sortie d'air.
- Ne pas utiliser l'appareil à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine (respecter une distance minimum de 3 m). Placer l'appareil de telle façon à ce que personne ne puisse le toucher à partir de la baignoire.
- Ne pas placer l'appareil à proximité directe d'une source de chaleur. Ne pas exposer le câble d'alimentation à la chaleur (comme p. ex. une plaque chaude de cuisinière, flammes nues, semelle chaude de fer à repasser ou poêles). Protéger le câble d'alimentation de tout contact avec de l'huile.
- Ne mets pas ce déshumidificateur d'air en marche s'il est endommagé ou susceptible de l'être ou s'il ne fonctionne pas correctement. Retire la fiche secteur de la prise de courant.
- N'introduis jamais ni tes doigts ni d'autres objets dans les orifices d'arrivée ou de sortie d'air. Ne recouvre pas l'appareil durant son fonctionnement.
- Il est interdit de monter ou de s'asseoir sur l'appareil.
- Vide le réservoir d'eau lorsqu'il est plein.
- Ne mets pas l'appareil en service dans un endroit fermé, par ex. dans une armoire vu que cela peut entraîner un incendie.
- Attention: l'appareil doit être installé, utilisé et stocké uniquement dans les pièces dont la surface est égale ou dépasse la surface minimale (4 m²).
- Lors de son utilisation pour sécher des vêtements, maintiens ces derniers à une distance d'au moins 50 cm de l'appareil et évite que l'eau goutte au dessus.
- Si l'appareil est connecté à un tuyau de drainage, assure-toi que l'extrémité du tuyau côté évacuation est plus basse que celle du côté alimentation, autrement l'eau ne sera pas évacuée et des inondations risquent de se produire.

- Si des pièces de l'appareil sont endommagées, contactez le revendeur ou un atelier de réparation agréé.
- Type et performance des fusibles : Walter; 2010; AC 250V; T; 2A and Walter; 2010; AC 250V; T; 6.3A.
- La performance de déshumidification précisée ne peut être atteinte qu'aux températures élevées (à partir de 22 °C) et que lorsque le degré d'humidité de l'air est élevé (à partir de 70 %). La plus faible température de fonctionnement recommandée est de 5 °C. En cas de température plus faible, le mode DEFROST (dégel) est trop souvent activé. La température de fonctionnement la plus élevée est de 35 °C et l'humidité relative est 80 %.

Mise en marche / Manipulation

Remarque : Place le déshumidificateur d'air à une certaine distance du mur ou d'autres gros objets (> 50 cm). Cela permet au flux d'air de s'écouler sans entrave.

1. Pose Lukas little à l'endroit souhaité, sur une surface plane. Branche le câble d'alimentation (2) à une prise respectant les indications sur la tension.
2. Appuie sur la touche marche/arrêt (4) pour mettre le déshumidificateur en route.
3. En mode « DRY » (5), le niveau de déshumidification est prédéfini sur 2 et l'hygrostat sur Continu (« CO »). La fonction d'oscillation est prédéfinie. Toutes les fonctions peuvent être modifiées manuellement. Le mode « DRY » est activé de manière standard lorsque tu allumes l'appareil.
4. En mode « LAUNDRY » (6) sont prédéfinis la fonction d'oscillation, le niveau de déshumidification sur 4 et l'hygrostat sur Continu (« CO »). La minuterie est programmée par défaut sur 6 heures mais peut être modifiée manuellement. Les autres fonctions ne peuvent pas être modifiées dans ce mode. Le temps de fonctionnement restant s'affiche sur l'écran.
5. Grâce à la touche dédiée au niveau de déshumidification (« SPEED ») (7), tu peux régler la vitesse du ventilateur du déshumidificateur. Il y a 4 niveaux. Les niveaux sont affichés en tant que barres (niveau 1 = 2 barres, niveau 2 = 4 barres, niveau 3 = 6 barres, niveau 4 = 8 barres). Plus les niveaux sont élevés, plus la puissance de déshumidification est élevée.
6. Avec l'hygrostat (8) tu peux régler le niveau d'humidité de votre choix (« CO » = Fonctionnement continu / 30 – 80 %). Appuie sur la touche « + » ou « – » pour régler l'humidité cible de l'air. Ce paramètre est enregistré si aucune modification n'a lieu durant 3 secondes sur le panneau de commande. Ensuite, l'écran affiche l'humidité actuelle de l'air dans la pièce. Si le déshumidificateur atteint l'humidité sélectionnée, il s'éteindra et vérifiera par la suite le niveau d'humidité à intervalles régulières en allumant le ventilateur pendant un court moment.
7. Grâce à la touche pour le mode « SWING » (9), tu peux activer ou désactiver la fonction d'oscillation de la sortie d'air. Ce mode répartit l'air déshumidifié de manière optimale dans la pièce.
8. En appuyant sur la touche Minuterie (10), tu peux sélectionner une durée de fonctionnement s'étendant de 1 à 9 heure. La minuterie est désactivée lorsque « 0h » est affiché sur l'écran. Appuie sur la touche Minuterie pour régler la durée de fonctionnement souhaitée. Ce paramètre est enregistré lorsqu'aucune modification n'a lieu durant 3 secondes sur le panneau de commande. Ensuite, l'écran affiche l'humidité actuelle de

l'air dans la pièce. La durée de fonctionnement restante est affichée lorsque tu appuies sur la touche Minuterie (10). L'appareil s'arrête automatiquement après l'écoulement du temps de fonctionnement défini.

9. Si la clarté des lumières te dérange (dans la chambre à coucher par exemple), tu peux réduire l'intensité de la LED en appuyant sur la touche pour le mode nuit (11). Tu peux choisir entre deux modes différents:

- Mode normal (allumage standard)
- Mode tamisé (appuie une fois – obscurcissement de la LED à 30 %, affichage éteint et « SPEED » sur niveau 1)
- Pour revenir au mode normal, il suffit d'appuyer à nouveau sur la touche pour le mode nuit (11)

Remarque: en mode nuit (mode tamisé), le niveau de déshumidification se règle automatiquement sur le niveau 1. Toutefois, il peut être réglé manuellement par l'activation du bouton « SPEED » (7).

10. Lorsque le réservoir d'eau est plein (17), la LED située au-dessus de l'affichage « TANK FULL » (12) s'allume. Le déshumidificateur se débranche automatiquement. Vide le réservoir d'eau. Le déshumidificateur redémarrera automatiquement dès que tu auras replacé le réservoir d'eau.

11. Fonction Sécurité enfant: lorsque l'appareil est en fonction, un long appui (de 3 secondes) sur la touche « TIMER » (10) permet de verrouiller toutes les fonctions. « CL » (pour « child lock ») s'affiche brièvement sur l'écran. En mode « DRY », l'humidité actuelle de l'air est ensuite affichée. En mode « TIMER » et « LAUNDRY », l'écran affiche la durée de fonctionnement restante. Si tu débranches et rebranches ensuite l'appareil, tu devras réactiver la fonction Sécurité enfant. Pour désactiver la fonction, appuie à nouveau sur la touche « TIMER » pendant 3 secondes

12. Si tu le souhaites, il est possible de connecter un tuyau de drainage à l'unité pour un drainage d'eau continu. Dans ce cas, connecte le tuyau (19) à l'unité par le trou à l'arrière du déshumidificateur et place l'extrémité du tuyau dans une bouche d'évacuation d'eau. Assure-toi que l'extrémité du tuyau est inférieure au réservoir, autrement l'eau ne sera pas évacuée et des inondations risquent de se produire.

13. Pour faciliter le mouvement latéral de l'unité, des roulettes cachées sont intégrées (21). Vide le réservoir avant de déplacer le déshumidificateur.

14. Si l'appareil n'est pas utilisé quotidiennement, éteins-le en appuyant sur la touche marche/arrêt (4) et vide le réservoir d'eau. Remarque: l'appareil dispose d'une fonction de mémoire et enregistre les derniers paramètres configurés lorsque tu éteins l'appareil et le débranche.

Remplacement de filtre HEPA (accessoires en option)

Lukas little peut être équipé d'un filtre HEPA qui libère en outre l'air des particules. Le filtre HEPA (16) ne peut pas être nettoyé et doit être remplacé après 12 mois environ. Pour remplacer le filtre, éteins l'appareil et retire la grille d'entrée d'air (14) au dos. Retire le filtre HEPA (16) et remplace-le par le nouveau. Remets ensuite la grille d'entrée d'air. Tu peux acheter le filtre HEPA auprès du distributeur chez qui tu as acheté ton Lukas little.

Nettoyage

Avant toute opération d'entretien, de nettoyage et après chaque utilisation, éteins l'appareil (4) et débranche le câble d'alimentation (2) de la prise.

- **Attention** : ne jamais plonger l'appareil dans l'eau (risque de court-circuit).
- Pour le nettoyage extérieur, utilise un chiffon humide et sèche bien l'appareil.
- Veille à ce que l'entrée d'air (15) et la sortie d'air (13) soient régulièrement nettoyées pour éviter l'accumulation de poussière. L'entrée d'air (15) et la sortie d'air (13) peut être nettoyée à l'aide d'une brosse sèche ou d'un aspirateur. L'entrée d'air (15) est équipée d'une grille d'entrée d'air (14) qui peut être nettoyée à l'aide d'un chiffon humide.
- Si tu n'utilises pas le déshumidificateur pendant une longue période, vide le réservoir d'eau et sèche l'unité complètement avant de la ranger dans son emballage d'origine.

Réparations

- Les réparations sur les appareils électriques ne doivent être effectuées que par des électriciens qualifiés. La garantie s'éteint et toute responsabilité est exclue en cas de réparations non conformes aux règles de l'art.
- Ne mets jamais l'appareil en service en cas d'endommagement d'un cordon ou d'une fiche, après un dysfonctionnement de l'appareil causé par une chute ou par une autre détérioration de l'appareil (boîtier fissuré/cassé).
- Ne pas pénétrer avec des objets quelconques dans l'appareil.
- Arrivé au bout de sa durée de vie, l'appareil doit immédiatement être rendu inutilisable (sectionner le cordon d'alimentation) et être déposé dans une déchetterie prévue à cet effet.
- Dans le cas d'une réparation, tiens compte des points suivants avant d'envoyer l'appareil ou de le ramener en magasin: vide entièrement l'eau de l'appareil (bac à eau ou réservoir à eau) et laisse complètement sécher l'appareil. Les appareils contenant des restes d'eau s'abîment pendant le transport. La garantie devient alors caduque.
- Ne fais pas réparer le système de refroidissement de l'appareil par un prestataire de services local car l'appareil fonctionne avec le liquide de réfrigérants inflammable R290. Les réparations sur le système de refroidissement doivent être effectuées uniquement par les techniciens agréés par le fabricant formés à la manipulation de réfrigérants inflammables.

Elimination

Conformément à la directive européenne 2012 / 19 / EC sur la mise au rebut des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE), les appareils ménagers usés ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés. Ces appareils usés doivent être collectés séparément des déchets ménagers pour optimiser la récupération et le recyclage de leurs composants dans le but de réduire les effets négatifs sur la santé humaine et sur l'environnement. Le symbole de poubelle avec roulettes et croix indique que ces produits doivent être collectés et mis au rebut séparément des ordures ménagères. Les consommateurs doivent contacter les autorités locales ou leurs revendeurs concernant la mise au rebut de leurs vieux appareils.



Caractéristiques techniques

Tension nominale	220 – 240 V / 50 Hz
Consommation énergétique	220 W (30 °C 80 % RH)
Puissance nominale	240 W (35 °C 80 % RH)
Dimensions	291 x 512 x 242 mm (largeur x hauteur x profondeur)
Poids	10,9 kg
Contenance du réservoir	3,0 L
Max. déshumidification	10 L / par jour
Réfrigérant:	R290 (40 g)
Niveau sonore	34 – 43 dB(A)
Conforme aux normes de l'UE	CE / DEEE / RoHS / UKCA / RED

Sous réserve de modifications techniques



Congratulazioni per aver acquistato un fantastico deumidificatore LUKAS LITTLE. Vi darà grande piacere e migliorerà l'aria interna.

Come con tutte le apparecchiature elettriche domestiche, è necessaria particolare attenzione anche con questo modello, al fine di evitare infortuni, danni da incendio o danni al dispositivo. Studiare con attenzione queste istruzioni per l'uso prima di utilizzare il dispositivo per la prima volta e seguire tutte le istruzioni di sicurezza fornite con esso.

Descrizione dell'apparecchio

L'apparecchio è costituito dai seguenti componenti principali:

1. Alloggiamento
2. Cavo di alimentazione
3. Display
4. Tasto On/Off
5. Modalità deumidificatore («DRY»)
6. Modalità asciugatura bucato («LAUNDRY»)
7. Selezione del livello di deumidificazione (1–4 «SPEED»)
8. Igrostato (Funzionamento continuo «CO» / 30 – 80 %)
9. Funzione di oscillazione («SWING»)
10. Timer (1–9h)
11. Tasto modalità notturna («NIGHT MODE»)
12. LED illuminato = serbatoio dell'acqua pieno («TANK FULL»)
13. Uscita aria
14. Griglia di ingresso dell'aria
15. Ingresso aria
16. Filtro HEPA (disponibile come optional)
17. Serbatoio acqua
18. Livello serbatoio acqua
19. Tubo flessibile per operazioni di drenaggio
20. Maniglia per un semplice spostamento
21. Ruote nascoste per facile trasporto

Importanti avvertenze per la sicurezza

Prima di utilizzare il deumidificatore leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Dopo aver letto le istruzioni per l'uso, conservarle con cura per la futura consultazione.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e persone con ridotte capacità mentali, fisiche o sensoriali o prive di esperienza e conoscenze in merito, in presenza di altre persone che ne sorvegliano l'operato o qualora ricevano istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendano i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
- Se il cavo è danneggiato, farlo sostituire da un produttore, dall'assistenza o da personale qualificato per evitare pericoli.

- Stadler Form declina ogni responsabilità per perdite o danni a seguito di mancata osservanza di queste istruzioni per l'uso.

- L'apparecchio dev'essere usato solo in casa e per gli scopi descritti in queste istruzioni. L'uso non autorizzato e le modifiche tecniche all'apparecchio possono portare a pericoli per la vita e la salute.
- Prima di effettuare interventi di manutenzione, pulizia e dopo ogni utilizzo, spegnere il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.
- Solo per uso interno.
- Non conservare questo apparecchio all'esterno.
- Trasportare il deumidificatore sempre in posizione verticale. Prima della messa in funzione iniziale lasciare il deumidificatore in posizione verticale per 24 ore. Una volta a destinazione, sistemare subito il deumidificatore in posizione verticale e attendere almeno 60 minuti prima di metterlo in funzione. Prima di ogni trasporto svuotare il serbatoio dell'acqua.
- Sistemare il deumidificatore su una superficie piana, stabile e impermeabile all'acqua. Assicurarsi che il deumidificatore sia ben posizionato, in modo da non cadere o rovesciarsi. L'acqua può danneggiare i mobili e i rivestimenti dei pavimenti.
- Srotolare completamente il cavo di alimentazione. Un cavo non completamente srotolato può causare surriscaldamento e provocare incendi.
- Non immergere il deumidificatore in acqua o in altri liquidi. Non versare tali sostanze sull'apparecchio o nelle bocchette di entrata e di uscita dell'aria.
- Non utilizzare questo apparecchio nelle immediate vicinanze di una vasca, una doccia o una piscina (rispettare una distanza minima di 3 m). Posizionare l'apparecchio in modo che una persona dentro la vasca non possa toccarlo.
- Non posizionare l'apparecchio vicino ad una sorgente di calore. Non sottoporre il cavo di alimentazione al calore diretto (come piastre, fiamme libere, ferri da stiro caldi o caloriferi, per esempio). Proteggere i cavi di alimentazione dall'olio.
- Non accendere il deumidificatore nel caso in cui sia danneggiato o non funzioni correttamente. Estrarre la spina dalla presa di corrente.
- Non inserire mai le dita o altri oggetti nell'ingresso o nell'uscita dell'aria. Non coprire l'apparecchio durante il funzionamento.
- Non sedersi o salire in piedi sull'apparecchio.
- Smaltire l'acqua dal serbatoio dell'acqua quando è pieno.
- Non mettere in funzione l'apparecchio in un ambiente chiuso come ad esempio un armadio: potrebbe svilupparsi un incendio.
- Attenzione: il dispositivo può essere installato, utilizzato e conservato solo in un locale con una superficie non inferiore alla superficie minima prevista (4 m²).
- Quando utilizzato per asciugare gli abiti, tenere l'abbigliamento ad almeno 50 cm dall'unità e non consentire all'acqua di penetrare nell'unità.
- Durante il funzionamento dell'apparecchio con il tubo flessibile di drenaggio accertarsi che la fine del tubo si trovi in una posizione più bassa rispetto all'inizio, altrimenti l'acqua non può defluire e potrebbe provocare un allagamento.
- Se alcune parti dell'apparecchio sono danneggiate rivolgersi al rivenditore o a un centro di assistenza autorizzato.
- Informazioni sul tipo e la potenza dei fusibili: Walter; 2010; AC 250 V; T; 2 A and Walter; 2010; AC 250 V; T; 6.3 A.

- Il deumidificatore lavora in modo ottimale a una temperatura ambiente compresa tra i 13 °C e i 35 °C. Il potere di deumidificazione specificato si raggiunge soltanto con temperature più elevate (da 22 °C) e con un'umidità elevata (da 70 %). La temperatura di esercizio consigliata è 5 °C. In caso di temperature inferiori, la modalità DEFROST (sbrinamento) si attiva troppo frequentemente. La temperatura di esercizio massima è 35 °C e l'umidità relativa è 80 %.

Configurazione / Funzionamento

Nota: assicurarsi che ci sia sempre uno spazio sufficiente (> 50 cm) tra il deumidificatore e la parete o altri oggetti di grandi dimensioni. Il flusso d'aria non deve essere ostruito da oggetti di qualsiasi tipo.

1. Posizionare Lukas little su una superficie piana nell'area desiderata. Collegare il cavo di alimentazione (2) a una presa elettrica con la tensione corrispondente.
2. Premere il tasto On/Off (4) per accendere il deumidificatore.
3. In modalità «DRY» (5) sono preimpostati il livello di deumidificazione 2 e l'igrostatato in funzionamento continuo («CO»). La funzione di oscillazione è attivata. Tutte le funzioni possono essere modificate manualmente. La modalità «DRY» è attivata di default all'avvio del dispositivo.
4. In modalità «LAUNDRY» (6) sono preimpostati la funzione di oscillazione, il livello di deumidificazione 4 e l'igrostatato in funzionamento continuo («CO»). Il timer è programmato di default a 6 ore, ma può essere modificato manualmente. Le altre funzioni non possono essere modificate in questa modalità. Il tempo di funzionamento rimanente viene visualizzato sul display.
5. Con il tasto del livello di deumidificazione («SPEED») (7) è possibile controllare la velocità della ventola del deumidificatore. Sono disponibili quattro livelli, contrassegnati da un numero variabile di tacche (livello 1 = 2 tacche, livello 2 = 4 tacche, livello 3 = 6 tacche, livello 4 = 8 tacche). I livelli più alti corrispondono a una maggiore deumidificazione.
6. Con l'igrostatato (8) è possibile impostare il livello di umidità desiderato («CO» = Funzionamento continuo / 30–80 %). Premere il tasto «+» o «-» per impostare l'umidità desiderata. L'impostazione viene memorizzata se non vengono effettuate modifiche sul pannello di comando per 3 secondi. Il display mostra ora l'umidità attuale dell'aria nella stanza. Se il deumidificatore raggiunge l'umidità selezionata, si spegne e successivamente verifica il livello di umidità ad intervalli costanti attivando la ventola per un breve tempo.
7. Con il tasto della modalità «SWING» (9) è possibile attivare o disattivare la funzione di oscillazione dell'aria. Questa modalità garantisce una distribuzione ottimale dell'aria deumidificata nella stanza.
8. Premendo il tasto Timer (10), è possibile impostare la durata di funzionamento da 1 a 9 ore. Quando il display mostra «0 h», il timer è spento. Premere il tasto Timer per impostare il tempo di funzionamento desiderato. L'impostazione viene memorizzata se non vengono effettuate modifiche sul pannello di comando per 3 secondi. Il display mostra ora l'umidità attuale dell'aria nella stanza. Per visualizzare il tempo di funzionamento rimanente, premere il tasto Timer (10). L'unità si spegne automaticamente dopo che il tempo di funzionamento impostato è scaduto.

9. Se la luminosità delle spie è troppo intensa (per esempio in camera da letto) è possibile ridurre l'intensità luminosa premendo il tasto modalità notturna (11). È possibile scegliere tra due diverse modalità:

- Modalità normale (modalità predefinita)
- Modalità Dimmer (premere una volta: LED ridotto al 30%, display spento e «SPEED» a livello 1)
- Premendo ancora una volta il tasto modalità notturna (11) è possibile tornare alla modalità normale.

Nota: in modalità notturna (modalità Dimmer), il livello di deumidificazione è impostato automaticamente a 1. È tuttavia possibile modificarlo manualmente premendo il pulsante «SPEED» (7).

10. Quando il serbatoio dell'acqua (17) è pieno, il LED sopra l'indicatore «TANK FULL» (12) si accende. Il deumidificatore si spegne automaticamente. Si prega di vuotare il serbatoio dell'acqua. Quando il serbatoio viene reinserito il deumidificatore si riaccende automaticamente.
11. Funzione di sicurezza per i bambini: quando è attiva, tutte le funzioni possono essere bloccate tenendo premuto (per 3 secondi) il pulsante «TIMER» (10). Sul display si illumina brevemente la scritta «CL» («child lock»). In modalità «DRY» viene ora visualizzata l'umidità attuale dell'aria. In modalità «TIMER» e «LAUNDRY», il display mostra il tempo di funzionamento rimanente. Se il dispositivo viene scollegato dalla rete elettrica e riacceso, è necessario riattivare la funzione di sicurezza per i bambini. Per disattivare la funzione, premere nuovamente il pulsante «TIMER» per 3 secondi
12. Se lo si desidera, è possibile collegare un tubo flessibile di drenaggio all'unità per un drenaggio permanente dell'acqua. In questo caso collegare il tubo flessibile (19) all'unità attraverso il foro sul retro del deumidificatore e porre l'estremità del drenaggio in un'uscita per l'acqua. Assicurarsi che l'estremità del tubo flessibile sia più bassa dello scarico, altrimenti l'acqua non scaricherà e si può verificare un allagamento.
13. Per facilitare il movimento laterale dell'unità, ci sono ruote nascoste (21). Innanzitutto svuotare completamente il serbatoio. Ora è possibile spostare facilmente il deumidificatore nella posizione desiderata.
14. Se il dispositivo non viene utilizzato quotidianamente, spegnerlo con il tasto On/Off (4) e svuotare il serbatoio dell'acqua. Nota: il dispositivo è dotato di una funzione Memory e salva l'ultima impostazione selezionata quando lo si spegne e lo si scollega dalla rete elettrica.

Sostituzione del filtro HEPA (accessorio opzionale)

Lukas little può essere dotato opzionalmente di un filtro HEPA che rimuove ulteriori particelle dall'aria. Il filtro HEPA (16) non può essere pulito e deve essere sostituito dopo circa 12 mesi. Per sostituire il filtro, spegnere il dispositivo e rimuovere la griglia di ingresso dell'aria (14) sul retro. Rimuovere il filtro HEPA (16) e inserirne uno nuovo. Rimontare quindi la griglia di ingresso dell'aria. Il filtro HEPA può essere acquistato presso il rivenditore dove è stato acquistato Lukas little.

Pulizia

Prima di effettuare interventi di manutenzione, pulizia e dopo ogni utilizzo, spegnere il dispositivo (4) e scollegare il cavo di alimentazione (2) dalla presa di corrente.

- **Attenzione:** non immergere mai l'apparecchio in acqua (pericolo di cortocircuito).
- Per pulire l'esterno, passarlo con un panno umido e quindi asciugarlo bene.
- Assicurarsi che la presa d'aria (15) e lo scarico dell'aria (13) siano puliti regolarmente per prevenire l'accumulo di polvere. La presa d'aria (15) e lo scarico dell'aria (13) possono essere puliti utilizzando uno spazzolino asciutto o un aspirapolvere. L'ingresso dell'aria (15) è dotato di una griglia (14) pulibile con un panno umido.
- Se non si utilizza il deumidificatore per un certo periodo di tempo, svuotare il serbatoio dell'acqua e asciugare completamente l'unità prima di conservarla nel suo cartone originale.

Riparazione

- Le riparazioni agli apparecchi elettrici devono essere effettuate solo da tecnici elettricisti qualificati. Se vengono effettuate riparazioni improprie, la garanzia viene annullata e tutte le responsabilità sono rifiutate.
- Non utilizzare mai l'apparecchio se l'alimentatore o la spina sono danneggiati, dopo un malfunzionamento, se è stato fatto cadere o è stato danneggiato in qualunque altro modo (rottture/crepe nell'involucro).
- Non spingere oggetti nell'apparecchio.
- Se l'apparecchio è irreparabile, renderlo inutilizzabile immediatamente e consegnarlo al punto di raccolta appropriato.
- In caso di riparazione, prima di spedire o di portare l'apparecchio dal negoziante, devono essere rispettati i seguenti punti: vuotare tutta l'acqua dall'apparecchio (vaschetta dell'acqua o serbatoio dell'acqua) e far asciugare l'apparecchio completamente. Gli apparecchi con residui d'acqua vengono danneggiati durante il trasporto. In questo caso non può essere applicata la garanzia.
- Le riparazioni al sistema refrigerante dell'apparecchio non devono essere svolte da aziende di assistenza locali, perché l'apparecchio impiega il refrigerante infiammabile R290. Gli interventi di riparazione al sistema refrigerante possono essere svolti unicamente da tecnici autorizzati del fabbricante, addestrati nella gestione di refrigeranti infiammabili.

Smaltimento

La Direttiva Europea 2012 / 19 / CE sullo Smaltimento dei rifiuti elettrici ed elettronici (WEEE) prevede che i dispositivi elettrici domestici usati non debbano essere smaltiti nelle discariche municipali di rifiuti indifferenziati. I dispositivi usati devono essere raccolti separatamente in modo da ottimizzare il recupero e il riciclaggio dei materiali in essi contenuti e ridurre l'impatto sulla salute e sull'ambiente. Il simbolo del «cestino con ruote» barrato sul prodotto ricorda l'obbligo di smaltire il dispositivo mediante raccolta differenziata. I consumatori devono contattare le autorità locali o il rivenditore per informazioni relative al corretto smaltimento di dispositivi usati.



Specifiche tecniche

Tensione nominale	220 – 240 V / 50 Hz
Consumo energetico	220 W (30 °C 80 % RH)
Potenza assorbita	240 W (35 °C 80 % RH)
Dimensioni	291 x 512 x 242 mm (larghezza x altezza x profondità)
Peso	10,9 kg
Capacità serbatoio	3,0 L
Max. deumidificazione	10 L / al giorno
Refrigerante:	R290 (40 g)
Livello sonoro	34 – 43 dB(A)
Conforme alle normative UE	CE / WEEE / RoHS / UKCA / RED

Tutti i diritti relativi a qualsiasi modifica tecnica sono riservati



Gratulacje! Właśnie zakupiony produkt to wyjątkowy osuszacz powietrza LUKAS LITTLE. Zapewni on komfort i poprawi jakość powietrza w pomieszczeniach.

Podobnie jak w przypadku wszystkich elektrycznych urządzeń gospodarstwa domowego, także przy tym urządzeniu zachowaj szczególną ostrożność w celu uniknięcia obrażeń, pożaru lub uszkodzenia sprzętu. Przed uruchomieniem zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj wskazówek bezpieczeństwa umieszczonych na urządzeniu.

Opis urządzenia

Urządzenie składa się z następujących głównych komponentów:

1. Obudowa
2. Przewód zasilający
3. Wyświetlacz
4. Włącznik/wyłącznik
5. Tryb osuszania („DRY”)
6. Tryb suszenia prania („LAUNDRY”)
7. Wybór poziomu osuszania (1–4 „SPEED”)
8. Higrostat (Praca ciągła „CO” / 30–80 %)
9. Funkcja wychylania („SWING”)
10. Timer (1–9 h)
11. Przycisk trybu nocnego („NIGHT MODE”)
12. Dioda LED podświetlona = zbiornik wody pełny („TANK FULL”)
13. Wylot powietrza
14. Kratka wlotu powietrza
15. Wlot powietrza
16. Filtr HEPA (dostępny opcjonalnie)
17. Zbiornik na wodę
18. Wskaźnik poziomu wody
19. Wąż do odprowadzania wody
20. Uchwyt umożliwiający łatwą zmianę położenia
21. Ukryte kółka ułatwiające transport

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Uważnie przeczytaj instrukcję obsługi przed pierwszym użyciem urządzenia i przechowuj ją do wykorzystania w przyszłości; w razie potrzeby przekaż ją następnemu właścicielowi.

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także przez osoby niedoświadczone i nieświadome, pod warunkiem, że są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Dzieci mogą czyścić i konserwować urządzenie wyłącznie pod nadzorem.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta lub w warsztacie zatwierdzonym przez producenta, lub przez podobnie wykwalifikowane osoby w celu uniknięcia niebezpieczeństwa.

- Firma Stadler Form nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem niniejszej instrukcji obsługi.
- Urządzenie może być używane wyłącznie w gospodarstwie domowym do celów opisanych w niniejszej instrukcji obsługi. Użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem i modyfikacje techniczne urządzenia mogą prowadzić do zagrożenia zdrowia i życia.
- Przed każdą konserwacją, czyszczeniem i po każdym użyciu wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający od gniazdka.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku wewnątrz pomieszczeń.
- Nie przechowuj urządzenia na zewnątrz.
- Osuszacz powietrza transportować zawsze w pionie. Przed pierwszym uruchomieniem osuszacz musi być ustawiony w pionie przez 24 godziny. Ustaw osuszacz powietrza od razu po każdym transporcie w pionie i odczekać co najmniej 60 sekund przed jego uruchomieniem. Przed każdym transportem należy opróżnić zbiornik wody.
- Umieść osuszacz na płaskiej, twardej powierzchni, która nie jest wrażliwa na działanie wody. Upewnij się, że osuszacz stoi stabilnie, nie może się przewrócić ani spaść. Kiedy osuszacz przewróci się, natychmiast wyciągnij wtyczkę z gniazdka. Woda może uszkodzić meble i wykładziny podłogowe.
- Całkowicie rozwiń kabel zasilający. Nie całkiem rozwinięty kabel może doprowadzić do przegrzania i spowodować pożar.
- Nie zanurzaj osuszacza w wodzie lub innych płynach i nie wylewaj wody lub innych płynów na urządzenie lub do otworów wlotowych i wylotowych powietrza.
- Nie używaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznicza lub basenu (zachowaj minimalną odległość 3 m). Umieść urządzenie w taki sposób, aby ludzie nie mogli go dotykać z wanny.
- Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła. Nie wystawiaj kabla sieciowego na bezpośrednie działanie ciepła (np. gorącego blatu kuchenki, otwartego ognia, gorącej stopy żelazka lub pieców grzewczych). Chroń przewód zasilający przed olejem.
- Nie używaj tego osuszacza, jeśli jest uszkodzony, może być uszkodzony lub nie działa poprawnie. Wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazdka.
- Nigdy nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do wlotu lub wylotu powietrza. Nie przykrywaj urządzenia podczas pracy.
- Nie siadaj ani nie stawaj na urządzeniu.
- Gdy zbiornik wody jest pełny, opróżnij go.
- Nie używaj urządzenia w zamkniętym pomieszczeniu, np. w szafce, ponieważ może to spowodować pożar.
- Uwaga: urządzenie wolno instalować, użytkować i przechowywać tylko w pomieszczeniu, którego powierzchnia nie jest mniejsza niż minimalna powierzchnia pomieszczenia (4 m²).
- W przypadku stosowania do suszenia tekstyliów zachowaj minimalny odstęp 50 cm między tekstyliami a osuszaczem powietrza. Na urządzenie nie może kapać woda.
- Podczas korzystania z urządzenia z wężem spustowym upewnij się, że koniec węża znajduje się niżej niż początek, w przeciwnym razie woda nie będzie spływać i może dojść do zalania.
- Jeśli części urządzenia są uszkodzone, skontaktuj się ze sprzedawcą lub autoryzowanym warsztatem naprawczym.

- Szczegóły dotyczące typu i wartości znamionowej bezpieczników: Walter; 2010; AC 250 V; T; 2 A and Walter; 2010; AC 250 V; T; 6,3 A.
- Osuszacz pracuje optymalnie w temperaturze pokojowej od 13 °C do 35 °C. Określona wydajność osuszania jest możliwa tylko w wyższym zakresie temperatur (od 22 °C) i przy wysokiej wilgotności powietrza (od 70 %). Najniższa zalecana temperatura pracy wynosi 5 °C. W niższych temperaturach zbyt często aktywowany jest przycisk funkcji DEFROST (Odszranianie). Najwyższa temperatura robocza wynosi 35 °C, najwyższa wilgotność względna wynosi 80 %.

Uruchomienie/obsługa

Uwaga: Upewnij się, że między urządzeniem, a ścianą lub innymi dużymi przedmiotami (> 50 cm) jest zawsze wystarczająca ilość miejsca. Przepływ powietrza nie może być blokowany przez jakiegokolwiek przedmioty.

1. Umieść Lukas little w wybranym miejscu na płaskiej powierzchni. Podłącz przewód zasilający (2) do gniazdka o odpowiednim napięciu znamionowym.
2. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania (4), aby włączyć osuszacz.
3. W trybie „DRY” (5) ustawiony wstępnie jest stopień suszenia 2 i higrostat w trybie ciągłym („CO”). Funkcja wychylania jest aktywowana. Wszystkie funkcje można zmieniać ręcznie. Tryb „DRY” jest standardowo aktywny po uruchomieniu urządzenia.
4. W trybie „LAUNDRY” (6) ustawiona wstępnie jest funkcja wychylania, stopień suszenia 4 i higrostat w trybie ciągłym („CO”). Czasomierz jest standardowo zaprogramowany na 6 godzin, można go jednak zmieniać ręcznie. Pozostałych funkcji nie można zmieniać w tym trybie. Pozostały czas pracy jest wskazany na wyświetlaczu.
5. Za pomocą przycisku stopnia osuszania („SPEED”) (7) można sterować prędkością wentylatora osuszacza powietrza. Są cztery stopnie. Stopnie są wyświetlane jako paski (stopień 1 = 2 paski, stopień 2 = 4 paski, stopień 3 = 6 pasków, stopień 4 = 8 pasków). W przypadku wyższych stopni moc suszenia jest odpowiednio wyższa.
6. Za pomocą higrostatu (8) można wybrać żadaną wilgotność (CO = praca ciągła / 30–80 %). Naciśnij przycisk „+” lub „-”, aby ustawić docelową wilgotność powietrza. Ustawienie zostaje zapisane, jeśli przez 3 sekundy na panelu obsługi nie zostaną wprowadzone zmiany. Następnie na wyświetlaczu pojawia się aktualna wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Po osiągnięciu żądanej wilgotności urządzenie wyłącza się, a następnie sprawdza wilgotność w odstępach czasu, za każdym razem na krótko włączając wentylator.
7. Przyciskiem trybu „SWING” (9) można aktywować lub dezaktywować funkcję wychylania wylotu powietrza. Ten tryb rozprowadza osuszone powietrze optymalnie w pomieszczeniu.
8. Naciskając przycisk timera (10), można wybrać czas pracy od 1 do 9 godzin. Czasomierz jest wyłączony, jeśli na wyświetlaczu pojawia się „0h”. Naciśnij przycisk czasomierza, aby ustawić żądany czas pracy. Ustawienie zostaje zapisane, jeśli przez 3 sekundy na panelu obsługi nie zostaną wprowadzone zmiany. Następnie na wyświetlaczu pojawia się aktualna wilgotność powietrza w pomieszczeniu. Pozostały czas pracy wyświetla się po naciśnięciu przycisku czasomierza (10). Urządzenie wyłącza się automatycznie po upływie ustawionego czasu działania.

9. Jeśli jasność lampek przeszkadza użytkownikowi (na przykład w sypialni), można zredukować intensywność światła, naciskając przycisk trybu nocnego (11). Do wyboru są dwa różne tryby:

- Tryb normalny (domyślnie włączony)
- Tryb przyciemniony (nacisnąć jeden raz – dioda LED przyciemniona do 30 %, wyświetlacz wyłączony i „SPEED” na stopniu 1)
- Ponowne naciśnięcie przycisku trybu nocnego (11) umożliwia powrót do trybu normalnego.

Wskazówka: w trybie nocnym (tryb przyciemniony) stopień suszenia jest ustawiany automatycznie na stopień 1. Stopień suszenia można jednak zmieniać ręcznie przez naciśnięcie przycisku „SPEED” (7).

10. Gdy zbiornik wody (17) jest pełny, zapala się dioda LED nad wskaźnikiem „TANK FULL” (12). Osuszacz wyłącza się automatycznie. Opróżnij zbiornik wody. Po jego ponownym włożeniu osuszacz włączy się automatycznie.
11. Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi: w stanie włączonym można przez długie naciśnięcie (przez 3 sekundy) przycisku „TIMER” (10) zablokować wszystkie funkcje. Na wyświetlaczu zapala się na krótko „CL” („child lock”). W trybie „DRY” wyświetla się następnie wilgotność powietrza. W trybie „TIMER” i „LAUNDRY” na wyświetlaczu pojawia się pozostały czas pracy. Jeśli urządzenie zostanie odłączone do sieci elektrycznej i ponownie włączone, aktywuj jeszcze raz funkcję zabezpieczenia przed dziećmi. Aby dezaktywować funkcję, ponownie naciśnij przycisk „TIMER” na 3 sekundy.
12. Aby podłączyć urządzenie bezpośrednio do odpływu, można podłączyć wąż odpływowy (19) do urządzenia i poprowadzić go bezpośrednio do odpływu. Koniec węża musi znajdować się niżej niż jego początek, w przeciwnym razie woda nie będzie mogła spływać.
13. Dla ułatwienia transportu bocznego pod urządzeniem zamocowane są rolki (21). Najpierw całkowicie opróżnij zbiornik. Teraz można łatwo przesunąć osuszacz w żądane miejsce.
14. Jeśli urządzenie nie jest ciągle używane, wyłącz je, naciskając włącznik/wyłącznik (4), i opróżnij zbiornik wody. Wskazówka: urządzenie ma funkcję pamięci i zapisuje wybrane ostatnio ustawienie po wyłączeniu urządzenia i odłączenia od sieci elektrycznej.

Wymiana filtra HEPA (akcesoria opcjonalne)

Lukas little może mieć opcjonalnie filtr HEPA w wyposażeniu, który dodatkowo oczyszcza cząstki z powietrza. Filtra HEPA (16) nie można czyścić i trzeba go wymieniać po mniej więcej 12 miesiącach. Aby wymienić filtr, wyłącz urządzenie i zdejmij kratkę wlotu powietrza (14) z tyłu. Zdjąć filtr HEPA (16) i włożyć nowy. Następnie ponownie założyć kratkę wlotu powietrza. Filtr HEPA można nabyć u sprzedawcy, od którego zakupiono urządzenie Lukas little.

Czyszczenie

Przed każdą konserwacją, czyszczeniem i po każdym użyciu wyłącz urządzenie (4) i odłączyć przewód zasilający (2) od gniazdka.

Uwaga: Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie (ryzyko zwarcia).

- Do czyszczenia zewnętrznego przetrzyj wilgotną szmatką, a następnie dobrze wysusz.
- Upewnij się, że wlot powietrza (15) i wylot powietrza (13) są regularnie czyszczone, aby uniknąć gromadzenia się kurzu. Wyczyść wlot powietrza (15) i wylot powietrza (13) za pomocą suchej szczotki lub odkurzacza. Wlot powietrza (15) jest wyposażony w kratkę (14), którą można czyścić wilgotną ścierką.
- Jeśli urządzenie nie będzie potrzebne przez dłuższy czas, opróżnij zbiornik wody i odczekaj na wyschnięcie urządzenia przed schowaniem go do oryginalnego kartonu.

Naprawy

- Naprawy urządzeń elektrycznych (wymiana kabla sieciowego) mogą być wykonywane wyłącznie przez przeszkolonych specjalistów. Nieodpowiednie naprawy powodują unieważnienie gwarancji i odrzucenie wszelkiej odpowiedzialności.
- Nigdy nie używaj urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone, po niepoprawnym działaniu urządzenia, jeśli urządzenie zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób (pęknięcia na obudowie).
- Nie penetruj urządzenia żadnymi przedmiotami.
- Natychmiast unieszkodliw wyrzucone urządzenie (odetnij kabel zasilający) i przekazaj je do wyznaczonego punktu zbiórki.
- W przypadku naprawy, przed wysłaniem urządzenia lub dostarczeniem go do sprzedawcy wykonaj wymienione czynności: całkowicie opróżnij urządzenie z wody (taca na wodę i zbiornik na wodę), usunąć wszelkie filtry i/lub wkłady przeciw kamieniowi i pozostaw urządzenie do całkowitego wyschnięcia. Urządzenia z pozostałością wody zostaną uszkodzone podczas transportu. W takim przypadku gwarancja staje się nieważna.
- Napraw układu chłodniczego urządzenia nie mogą przeprowadzać lokalne firmy serwisowe, ponieważ urządzenie zasilane jest palnym czynnikiem chłodniczym R290. Prace naprawcze w układzie chłodniczym mogą wykonywać wyłącznie technicy autoryzowani przez producenta, przeszkoleni w zakresie obchodzenia się z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi.

Utylizacja

Dyrektywa europejska 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) wymaga, aby elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego nie były wyrzucane wraz z odpadami reszkowymi lub innymi odpadami domowymi, ale były przekazywane do punktów zbiórki w celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W ten sposób można zoptymalizować recykling zawartych w nich materiałów i zmniejszyć ich wpływ na zdrowie ludzi i środowisko. Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na produkcie przypomina o tym obowiązku. Informacje na temat właściwego punktu utylizacji można uzyskać od władz lokalnych.



Dane techniczne

Napięcie znamionowe	220 – 240 V / 50 Hz
Pobór mocy	220 W (30 °C 80 % RH)
Moc znamionowa	240 W (35 °C 80 % RH)
Wymiary	291 × 512 × 242 mm (szerokość × wysokość × głębokość)
Waga	10,9 kg
Pojemność zbiornika	3,0 l
Maks. osuszanie	10 l / dziennie
Czynnik chłodniczy	R290 (40 g)
Głośność	34 – 43 dB(A)
Zgodne z UE	CE / WEEE / RoHS / UKCA / RED

Zastrzega się możliwość zmian technicznych



Gefeliciteerd! Je hebt zojuist de fantastische luchtontvochtiger LUKAS LITTLE aangeschaft. Je zult er veel plezier aan beleven en je kun gaan genieten van een verbeterde binnenlucht.

Zoals met alle elektronische apparaten, is zorgvuldig gebruik noodzakelijk om verwonding, brandschade of schade aan het apparaat te vermijden. Bestudeer de instructies nauwkeurig en volg de adviezen op het apparaat zelf, alvorens het apparaat voor het eerst te gebruiken.

Beschrijving van het apparaat

Het apparaat bestaat uit de volgende hoofdonderdelen:

1. Behuizing
2. Netkabel
3. Display
4. Aan-uitknop
5. Ontvochtigingsmodus ("DRY")
6. Wasdroogmodus ("LAUNDRY")
7. Selectie van het ontvochtigingsniveau (1–4 "SPEED")
8. Hygrostaat (Continu gebruik "CO"/ 30–80 %)
9. Zwenkfunctie ("SWING")
10. Timer (1–9 uur)
11. Knop voor de nachtmodus ("NIGHT MODE")
12. LED verlicht = waterreservoir vol ("TANK FULL")
13. Luchtuitlaat
14. Luchtinlaatrooster
15. Luchtinlaat
16. HEPA-filter (optioneel verkrijgbaar)
17. Waterreservoir
18. Waterreservoirpeil
19. Slang voor afwatering
20. Handgreep voor eenvoudig transport van het apparaat
21. Verborgene wieltjes voor eenvoudig transport

Belangrijke veiligheidsinstructies

Lees de instructies zorgvuldig door voordat je het apparaat voor het eerst gebruikt en bewaar deze handleiding voor later gebruik; geef hem, indien nodig, door aan de volgende eigenaar.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder en door personen met gereduceerde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een tekort aan kennis en ervaring, vooropgesteld dat zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen m.b.t. het gebruik van het apparaat en de gerelateerde risico's begrijpen. Kinderen mogen het apparaat niet als speelgoed gebruiken. Reiniging en onderhoud dienen niet door kinderen te worden uitgevoerd zonder toezicht.
 - Als de voedingskabel is beschadigd, moet het worden vervangen door de fabrikant, servicevertegenwoordiging van de fabrikant of dergelijke gekwalificeerde personen om gevaarlijke situaties te voorkomen.
- Stadler Form is op geen enkele wijze aansprakelijk voor verlies of schade ten gevolge van het nalaten van deze instructies.

- Het apparaat dient alleen in huis te worden gebruikt of voor de doeleinden die in deze instructies worden beschreven. Interferentie op het toestel door onbevoegden kan leiden tot gevaar voor de gezondheid.
- Vóór willekeurig onderhoud of reiniging en na elk gebruik, dien je het apparaat uit te schakelen en de voedingskabel uit het stopcontact te halen.
- Uitsluitend voor gebruik binnenshuis.
- Het apparaat niet buitenshuis opbergen.
- Transporteer de luchtontvochtiger altijd in staande positie. Voor de eerste ingebruikname moet je de ontvochtiger eerst gedurende 24 uur rechtop staand laten staan. Je moet de luchtontvochtiger na elk transport direct rechtop zetten. Wacht minimaal 60 minuten voordat je de luchtontvochtiger weer in gebruik neemt. Leeg voor elk transport de watertank.
- Plaats de luchtontvochtiger op een effen, stabiel, waterongevoelig oppervlak. Zorg ervoor dat de luchtontvochtiger stevig staat zodat hij niet kan omvallen of ergens vanaf kan vallen. Water kan meubels en vloerbedekkingen beschadigen.
- Rol de netkabel helemaal af. Een niet volledig afgerolde kabel kan tot oververhitting leiden en brand veroorzaken.
- Dompel de luchtontvochtiger niet onder in water of andere vloeistoffen en giet geen water of andere vloeistoffen over het apparaat of in de luchtinlaat- en uitlaateningen.
- Dit apparaat mag niet bij een ligbad, een douche of een zwembad worden gebruikt (minimumafstand van 3 m aanhouden). Plaats het apparaat zo dat personen het apparaat vanaf de rand van het ligbad niet kunnen aanraken.
- Plaats het apparaat niet in de buurt van een warmtebron. De netkabel mag niet aan rechtstreekse hittewerking (bijv. heet fornuisplaat, open vlammen, hete strijkzool of kachel) worden blootgesteld, netkabel tegen olie beschermen.
- Neem deze luchtontvochtiger niet in gebruik als deze is beschadigd, beschadigingen vertoont of niet goed werkt. Trek de netstekker uit de contactdoos.
- Steek nooit jouw vingers of andere voorwerpen in de luchtinlaat of -uitlaat. Bedek het apparaat niet tijdens het gebruik. Ga niet op het apparaat zitten of staan.
- Gooi het water in het waterreservoir weg als het reservoir vol is.
- Gebruik het apparaat niet in een afgesloten ruimte zoals in een kast, omdat dit brand kan veroorzaken.
- Let op: Installeer, gebruik en bewaar het apparaat alleen in een kamer met een vloeroppervlak van ten minste (4 m²).
- Wanneer je het apparaat gebruikt om kleding te drogen, dien je de kleren minstens 50 cm uit de buurt van het product te houden en ervoor te zorgen dat er geen water op het apparaat druppelt.
- Als je het apparaat gebruikt met de afvoerslang, moet je ervoor zorgen dat het uiteinde van de slang lager is dan de tuit, anders loopt het water niet weg en kan overstroming optreden.
- Neem contact op met de verkoper of een erkende reparatiewerkplaats als een onderdeel van het apparaat beschadigd is.
- Informatie over het type en de klasse van de zekeringen: Walter; 2010; AC 250V; T; 2 A and Walter; 2010; AC 250V; T; 6.3 A.

- De luchtontvochtiger werkt optimaal bij een kamertemperatuur van 13 °C tot 35 °C. De aangegeven ontvochtigingsprestatie is alleen bij hogere temperaturen (vanaf 22 °C) en een hoge luchtvochtigheid (vanaf 70 %) mogelijk. De laagste aanbevolen bedrijfstemperatuur bedraagt 5 °C. Bij lagere temperaturen wordt de DEFROST (ontdooi-) functie te vaak ingeschakeld. De hoogste bedrijfstemperatuur bedraagt 35 °C, de hoogste relatieve vochtigheidsgraad is 80 %.

Ingebruikname / bediening

Instructie: Let erop dat tussen de luchtontvochtiger en de muur of andere objecten altijd voldoende ruimte zit (> 50 cm). De luchtverplaatsing mag niet door eventuele objecten worden gehinderd.

1. Plaats Lukas little op de gewenste plaats op een plat oppervlak. Steek de netkabel (2) in een stopcontact met de juiste spanning.
2. Druk op de aan-uitknop (4) om de ontvochtiger in te schakelen.
3. In de "DRY"-modus (5) staat de ontvochtiging ingesteld op stand 2 en de hygrostaat op continu ("CO"). De zwenkfunctie is geactiveerd. Alle functies kunnen handmatig worden gewijzigd. De "DRY"-modus staat standaard aan als u het apparaat in gebruik neemt.
4. In de "LAUNDRY"-modus (6) staat de zwenkfunctie aan, de ontvochtiging ingesteld op stand 4 en de hygrostaat op continu ("CO"). De timer staat standaard geprogrammeerd op 6 uur, maar kan handmatig worden gewijzigd. De andere functies kunnen in deze modus niet worden gewijzigd. De resterende looptijd wordt op het display aangegeven.
5. Met de knop voor de ontvochtigingsstand ("SPEED") (7) kun je de snelheid regelen van de ventilator van de luchtontvochtiger. Er zijn vier standen. De standen worden aangegeven als balkjes: stand 1 = 2 balkjes, stand 2 = 4 balkjes, stand 3 = 6 balkjes, stand 4 = 8 balkjes. Hoe hoger de stand, hoe hoger de ontvochtigingscapaciteit.
6. Gebruik de hygrostaat (8) om het gewenste vochtigheidsniveau in te stellen (CO = Continu bedrijf / 30–80 %). Druk op de knop "+" of "-" om de gewenste luchtvochtigheid in te stellen. De instelling wordt opgeslagen als er gedurende 3 seconden niets op het bedieningspaneel wordt veranderd. Daarna geeft het display de huidige luchtvochtigheid in de kamer aan. Zodra de ontvochtiger de geselecteerde vochtigheidsgraad heeft bereikt, schakelt het uit om vervolgens met constante intervallen het vochtigheidsniveau te controleren door de ventilator een korte tijd in te schakelen.
7. Met de knop voor de "SWING"-modus kun je de zwenkfunctie van de luchtuitlaat aan- of uitzetten. Deze modus verdeelt de ontvochtigde lucht optimaal in de kamer.
8. Door op de timerknop (10) te drukken, kun je de tijd instellen van 1–9 uur. De timer is uitgeschakeld als op het display "0h" staat. Druk op de knop om de gewenste looptijd in te stellen. De instelling wordt opgeslagen als er 3 seconden lang niets op het bedieningspaneel wordt veranderd. Daarna geeft het display de huidige luchtvochtigheid in de kamer aan. Als je op de timer-toets (10) drukt, wordt de resterende looptijd aangegeven. Het apparaat schakelt automatisch uit als de ingestelde looptijd is afgelopen.
9. Indien de helderheid van de lampjes storen (bijv. in de slaapkamer), dan kun je de lichtintensiteit van de led verminderen door het drukken van de nachtmodusknop (11) reduceren. Je kun tussen twee verschillende modi kiezen:

- Normale modus (standaard ingeschakeld)
- Gedimde modus (een keer indrukken – led gedimd op 30%, display uitgeschakeld en “SPEED” op stand 1)
- Door nog een keer de nachtmodusknop (11) in te drukken, kun je weer terugkeren naar de Normale modus.

Informatie: In de nachtmodus (gedimde modus) wordt de ontvochtiging automatisch op stand 1 gezet. Je kun de ontvochtigingsstand wel handmatig wijzigen door op de knop “SPEED” (7) te drukken.

10. Wanneer het waterreservoir (17) vol is, licht de LED led boven het “TANK FULL”- display (12) op. De ontvochtiger wordt automatisch uitgeschakeld. Maak het waterreservoir leeg. Wanneer je het opnieuw inbrengt, schakelt de luchtontvochtiger automatisch weer in.
11. Kinderbeveiliging: Als het apparaat aan is kun je alle functies blokkeren door 3 seconden lang op de “TIMER”-knop te drukken. Op het display verschijnt nu kort “CL”, voor “child lock”. In de “DRY”-modus wordt daarna de huidige luchtvochtigheid aangegeven. In de “TIMER”- en “LAUNDRY”-modus geeft het display de resterende looptijd aan. Als het apparaat van het stroomnet wordt gescheiden en weer wordt aangezet, moet je de kinderbeveiliging weer activeren. Druk opnieuw 3 seconden op de “TIMER”-knop om de functie uit te zetten.
12. Je kunt eventueel een drainageslang op het apparaat aansluiten voor permanente waterdrainage. Sluit in dit geval de slang (19) aan op het apparaat via de opening in de achterzijde van de ontvochtiger en plaats het uiteinde van de drainageslang in een waterafvoer. Zorg ervoor dat het uiteinde van de slang lager zit dan het mondstuk, anders zal het water niet draineren wat tot overstroming kan leiden.
13. Er zitten verborgen wieltjes (21) op het apparaat voor eenvoudige zijbeweging. Maak eerst de reservoir volledig leeg. Nu kun je de ontvochtiger eenvoudig naar de gewenste locatie verplaatsen
14. Schakel het apparaat uit met de aan-uitknop (4) en maak het waterreservoir leeg als je het apparaat niet dagelijks gebruikt. Informatie: Het apparaat heeft een geheugenfunctie en slaat de laatst geselecteerde instelling op wanneer je het apparaat uitschakelt en de stekker uit het stopcontact haalt.

Vervangen HEPA-filter (optionele toebehoren)

Lukas little kan worden voorzien van een HEPA-filter, dat deeltjes uit de lucht zuivert. Het HEPA-filter (16) kan niet worden gereinigd en moet na ongeveer 12 maanden worden vervangen. Om het filter te vervangen, schakel je het apparaat uit en verwijder je het luchtinlaatrooster (14) aan de achterkant. Verwijder het HEPA-filter (16) en plaats het nieuwe filter. Plaats daarna het luchtinlaatrooster terug. Het HEPA-filter is verkrijgbaar bij de handelaar waar je jouw Lukas little hebt gekocht.

Reiniging

Vóór willekeurig onderhoud of reiniging en na elk gebruik, schakel het apparaat uit (4) en haal de netkabel (2) uit het stopcontact.

- **Opgelet:** Dompel het apparaat nooit in water (risico op kortsluiting).
- De buitenkant met een vochtige doek schoonwrijven en daarna goed drogen.

- Zorg dat de luchtinlaat (15) en -uitlaat (13) regelmatig worden gereinigd om ophoping van stof te voorkomen. De luchtinlaat (15) en -uitlaat (13) kan gereinigd worden met een droge borstel of stofzuiger. De luchtinlaat (15) heeft een luchtinlaatrooster (14). Dit rooster kun je schoonmaken met een vochtig lapje.
- Leeg het waterreservoir en droog het apparaat volledig voordat je het in de originele verpakking opbergt als je de ontvochtiger een bepaalde tijd niet gebruikt.

Reparaties

- Reparaties aan het toestel dienen te worden verricht door een erkende reparateur. Als onbevoegden interferentie hebben gemaakt op het toestel, dan vervalt de garantie evenals de aansprakelijkheid van Stadler Form.
- Zet het toestel nooit aan wanneer de adapter of de stop beschadigd is, nadat het defect is geweest, het gevallen is of op een andere manier is beschadigd. (barsten/onderbrekingen in het omhulsel).
- Duw geen voorwerp in het toestel. Haal het zuiveringssysteem niet uit elkaar.
- Als het toestel niet meer te repareren is, maak het dan onmiddellijk onbruikbaar en geef het af op het inzamelingspunt.
- Neem in geval van reparatie de volgende punten in acht voordat het apparaat wordt verzonden of naar de dealer wordt gebracht: waterbakje resp. watertank volledig legen en het apparaat volledig laten drogen. Restwater beschadigt het apparaat tijdens het transport. De garantie vervalt in dat geval.
- Reparaties aan het koelsysteem van het apparaat mogen niet worden uitgevoerd door lokale servicebedrijven, aangezien het apparaat wordt gebruikt met het brandbare koelmiddel R290. Reparatiewerkzaamheden aan het koelsysteem mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde technici van de fabrikant die zijn opgeleid in de omgang met brandbare koelmiddelen.

Verwijdering

De Europese richtlijn 2012 / 19 / EG inzake Afval van Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA), vereist dat oude elektrische huishoudapparaten niet in de normale gemeentelijke ongesorteerde afvalstroom mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om recycling en hergebruik van de materialen daarin te optimaliseren en de gevolgen op het milieu en de volksgezondheid te verminderen. Het symbool met de doorgekruiste "vuilnisbak op wieltjes" op het product, herinnert je aan je verplichting, dat het toestel bij verwijdering gescheiden ingezameld moet worden. Consumenten moeten contact opnemen met hun lokale autoriteit of verkoper voor informatie betreffende de juiste verwijdering van hun oude toestel.



Specificaties

Nominale spanning	220 – 240 V / 50 Hz
Opgenomen vermogen	220 W (30 °C 80 % RH)
Nominale vermogen	240 W (35 °C 80 % RH)
Afmetingen	291 x 512 x 242 mm (breedte x hoogte x diepte)
Gewicht	10.9 kg
Tankinhoud	3.0 L
Max. ontvochtiging	10 L / per dag
Koelmiddel:	R290 (40 g)
Geluidsniveau	34 – 43 dB(A)
Voldoet aan EU richtlijnen	CE / AEEA / RoHS / UKCA / RED

**De inhoud van deze gebruiksaanwijzing
kan zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd**



Til lykke! Du har lige købt en fantastisk luftaffugter LUKAS LITTLE. Den vil give dig stor glæde og forbedre indeklimaet for dig.

Som med alle elektriske husholdningsapparater, er særlig omhu også nødvendig med denne model, for at undgå personskade, brand eller skader på apparatet. Læs venligst denne brugsanvisning grundigt, før du bruger apparatet første gang, og følg anvisningerne på selve apparatet.

Beskrivelse af apparatet

Apparatet består af følgende hovedkomponenter:

1. Kabinet
2. Strømkabel
3. Display
4. Tænd/sluk-knap
5. Affugtningstilstand („DRY“)
6. Tøjtørringstilstand („LAUNDRY“)
7. Valg af affugtningsniveauer (1–4 „SPEED“)
8. Hygrostat (Kontinuerlig drift „CO“ /30– 80 %)
9. Drejefunktion („SWING“)
10. Timer (1–9h)
11. Knap til nat-funktion („NIGHT MODE“)
12. LED-lampe oplyst = vandtank fuld („TANK FULL“)
13. Luftudtag
14. Luftindgangsgitter
15. Luftindtag
16. HEPA-filter (fås som tilbehør)
17. Vandtank
18. Vandtank niveau
19. Slange til dræn
20. Håndtag for nem flytning
21. Skjulte hjul for nem transport

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

Læs brugsvejledningen, før du bruger apparatet første gang og gem vejledningen; hvis nødvendigt skal den også gemmes til næste ejer.

- Dette apparat kan anvendes af børn på fra 8 år og opefter. Personer med ringe fysiske, sensoriske og mentale forudsætninger eller uden tilstrækkelig erfaring og kendskab skal kun anvende apparatet under opsyn, eller hvis de har fået instruktioner i at anvende det sikkert og forstår den risiko, der kan være. Børn må ikke lege med apparatet. Rensning og vedligeholdelse skal ikke udføres af børn uden opsyn.
 - Hvis tilslutningsledningen bliver beskadiget, skal man overlade det til fabrikanten, autoriseret servicepersonel eller personer med tilsvarende kvalifikationer at montere den nye ledning, så man undgår ulykker.
- Stadler Forms distributør dækker ikke skader, der er opstået som følge af misligholdelse eller forkert brug af apparatet.
 - Apparatet må kun bruges i hjemmet med det formål, der er beskrevet i vejledningen. Ukorrekt brug samt udførelse af tekniske ændringer på apparatet kann være farligt for liv og helbred.

- Før vedligeholdelse, rengøring og efter hver brug skal apparatet slukkes og stikket trækkes ud af stikkontakten.
- Kun til indendørs brug.
- Opbevar ikke apparatet udendørs.
- Transportér altid luftaffugteren lodret. Før luftaffugteren tages i brug første gang, skal du lade den stå oprejst i 24 timer. Stil altid luftaffugteren lodret efter transport, og vent mindst 60 minutter, før du tænder luftaffugteren. Tøm vandbeholderen før transport.
- Placer luftaffugteren på en plan, fast, vandfast overflade. Vær opmærksom på, at luftaffugteren står sikker, så den hverken kan vælte eller falde ned. Vand kan beskadige møbler og gulvbelægning.
- Vikl ledningen helt af. En ledning, der ikke er viklet helt af, kan medføre overophedning og dermed være årsag til brand.
- Nedsenk ikke luftaffugteren i vand eller andre væsker, og hæld ikke vand eller andre væsker over apparatet eller ind i luftindgangs- eller -udgangsåbningerne.
- Benyt ikke apparatet i umiddelbar nærhed af badekar, brusebad eller badebassin (overhold mindsteafstanden på 3 m). Stil apparatet således at det ikke kan berøres fra et badekar.
- Stil ikke apparatet i nærheden af en varmekilde. Netkablet bør ikke udsættes for direkte varmepåvirkning (fra f.eks. komfurplade, åben ild, varmt strygejern eller varmeovn). Beskyt netkablet mod olie.
- Tag ikke luftaffugteren i brug, hvis den er beskadiget, hvis den muligvis er beskadiget, eller hvis den ikke fungerer korrekt. Træk el-stikket ud af stikkontakten.
- Stik aldrig fingrene eller andre genstande ind i luftindgangs- eller -udgangsåbningen. Apparatet må ikke tildækkes under driften.
- Du må ikke sidde eller stå på apparatet.
- Tøm vandbeholderen, når tanken er fuld.
- Tænd aldrig for apparatet i et lukket område, f.eks. i et skab, da det kan forårsage ildebrand.
- Vigtigt: Apparatet må kun installeres, anvendes og opbevares i et rum med et grundareal, der ikke er mindre end minimumrumarealet (4 m²).
- Når du bruger den til at tørre tøj med, skal du holde tøjet mindst 50 cm væk fra enheden, og der må ikke kunne dryppe vand ned på enheden.
- Sørg for under drift af apparatet med drænslange, at enden af slangen ligger lavere end tuden, ellers vil vandet ikke løbe ud og oversvømmelse kan forekomme.
- Kontakt venligst forhandleren eller et autoriseret værksted, hvis en del på apparatet skulle blive beskadiget.
- Oplysninger om sikringernes type og mærkeværdi: Walter; 2010; AC 250V; T; 2 A and Walter; 2010; AC 250V; T; 6.3 A.
- Luftaffugteren arbejder optimalt ved en lokaltemperatur på mellem 13 °C og 35 °C. En angivet affugtningsydelse er kun mulig ved forholdsvis høje temperaturer (fra 22 °C) og ved en høj luftfugtighed (fra 70 %). Den laveste anbefalede funktionstemperatur er 5 °C. Ved lavere temperaturer aktiveres DEFROST (afrimningstilstand) ikke så ofte. Den højeste funktionstemperatur er 35 °C, og den relative fugtighed er 80 %.

Ibrugtagning / betjening

Henvisning: Sørg for, at der altid er tilstrækkelig med plads mellem luftaffugter og væggen eller andre store objekter (> 50 cm). Luftstrømmen må ikke standses af eventuelle objekter. Luftgennemstrømningen må ikke blokeres af nogen andre genstande.

1. Placer Lukas little på det ønskede sted på en flad overflade. Sæt strømkablet (2) ind i en stikkontakt med passende spænding.
 2. Tryk på tænd/sluk-knappen (4) for at tænde affugteren.
 3. I „DRY“-tilstand (5) er affugtningstrin 2 og hygrostaten forindstillet i konstant drift („CO“). Drejefunktionen er aktiveret. Alle funktioner kan ændres manuelt. „DRY“-tilstanden er aktiveret som standard, når du tager apparatet i brug.
 4. I „LAUNDRY“-tilstand (6) er drejefunktionen, affugtningstrin 4 og hygrostaten forindstillet i konstant drift („CO“). Timeren er som standard programmeret til 6 timer, men kan ændres manuelt. De øvrige funktioner kan ikke ændres i denne tilstand. Den resterende driftstid vises på displayet.
 5. Med knappen til affugtningstrinnet („SPEED“) (7) kan du styre hastigheden for luftaffugterens ventilator. Der er fire trin. Trinnene vises som bjælker (trin 1 = 2 bjælker, trin 2 = 4 bjælker, trin 3 = 6 bjælker, trin 4 = 8 bjælker). Ved de højere trin er affugtningseffekten tilsvarende større.
 6. Med hygrostaten (8) kan den ønskede luftfugtighed indstilles (CO = Kontinuerlig drift / 30–80 %). Tryk på knappen „+“ eller „–“ for at indstille den ønskede luftfugtighed. Indstillingen gemmes, når der ikke ændres noget på betjeningspanelet i 3 sekunder. Derefter viser displayet den aktuelle luftfugtighed i rummet. Når affugteren når den valgte luftfugtighed slukkes den, og den kontrollerer derefter fugtighedsniveauet i faste intervaller ved kort at tænde ventilatoren.
 7. Med knappen til „SWING“-tilstanden (9) kan du aktivere eller deaktivere luftudgangens drejefunktion. Denne tilstand fordeler den affugtede luft optimalt i rummet.
 8. Ved at trykke på timer-knappen (10) kan du indstille driftstiden til 1–9 h. Timeren er slået fra, når der vises „0h“ på displayet. Tryk på timer-knappen for at indstille den ønskede driftstid. Indstillingen gemmes, når der ikke ændres noget på betjeningspanelet i 3 sekunder. Derefter viser displayet den aktuelle luftfugtighed i rummet. Den resterende driftstid vises, når du trykker på timer-knappen (10). Apparatet afbrydes automatisk, når den indstillede driftstid udløber.
 9. Hvis du føler dig generet af lysstyrken af den lille lampe (for eksempel i soveværelset), kan skæret fra LED-lampen dæmpes ved at trykke på knappen til nat-funktion (11). Du kan vælge mellem to forskellige modi:
 - Normal modus (tændes som standard)
 - Dæmpet modus (tryk en gang – LED dæmpet til 30 %, display slukket og „SPEED“ på trin 1)
 - Ved endnu en gang at trykke på knappen til nat-funktion (11) kan du skifte om til normal modus.
- Bemærk: I nattilstand (dæmpet modus) stilles affugtningstrinnet automatisk på trin 1. Affugtningstrinnet kan dog ændres manuelt ved at trykke på knappen „SPEED“ (7).
10. Når vandtanken (17) er fuld, lyser den LED'en over „TANK FULL“-visningen (12). Affugteren slukker automatisk. Tøm vandtanken. Når du har sat tanken tilbage, vil affugteren automatisk genstarte.

11. Børnesikringsfunktion: I tændt tilstand kan samtlige funktioner spærres med et langt tryk (i 3 sekunder) på „TIMER“-knappen (10). På displayet lyser „CL“ (for „child lock“) kort. I „DRY“-tilstand vises derefter den aktuelle luftfugtighed. I „TIMER“- og „LAUNDRY“-tilstand viser displayet den resterende driftstid. Hvis apparatet afbrydes fra strømforsyningsnettet og tændes igen, skal børnesikringsfunktionen aktiveres igen. Funktionen deaktiveres ved at trykke på „TIMER“-knappen igen i 3 sekunder.
12. Hvis det ønskes, er det muligt at forbinde en drænslange til enheden for permanent vandafledning. I dette tilfælde forbindes slangen (19) til enheden gennem hullet i bagsiden af affugteren og den anden ende placeres i et vandudløb. Sørg for enden af slangen er lavere end tuden, ellers vil vandet ikke løbe ud og oversvømmelser kan forekomme.
13. For nem side transporter skjulte hjul (21) fastgjort under apparatet. Tøm først tanken helt. Nu kan du nemt flytte affugteren til det ønskede sted.
14. Hvis apparatet ikke er i brug dagligt, skal du slukke for det ved at trykke på tænd/sluk-knappen (4) og tømme vandtanken. Bemærk: Apparatet har en hukommelsesfunktion og gemmer den sidst valgte indstilling, når du slukker for det og afbryder det fra strømforsyningsnettet.

Udskiftning af HEPA-filter (valgfrit tilbehør)

Lukas little kan efter ønske udstyres med et HEPA-filter, som også renser luften for partikler. HEPA-filteret (16) kan ikke rengøres, og det skal udskiftes efter ca. 12 måneder. For at udskifte filteret skal apparatet afbrydes, og luftindgangsgitteret (14) på bagsiden skal fjernes. Tag HEPA-filteret (16) ud, og sæt det nye i. Sæt derefter luftindgangsgitteret i igen. Du kan købe HEPA-filteret hos den forhandler, hvor du har købt din Lukas little.

Rengøring

Før vedligeholdelse, rengøring og efter hver brug skal apparatet (4) slukkes og ledningen (2) trækkes ud af stikkontakten.

- **Bemærk:** Nedsenk aldrig apparatet i vand (fare for kortslutning).
- For ydre rengøring tørres apparatet af med en fugtig klud og tørres herefter godt.
- Sørg for, at luftindtaget (15) og luftudtaget (13) rengøres regelmæssigt for at forhindre støvdannelse. Luftindtaget (15) og luftudtaget (13) kan rengøres med en tør børste eller en støvsuger. Luftindgangen (15) er udstyret med et luftindgangsgitter (14), som kan rengøres med en fugtig klud.
- Hvis du ikke bruger affugteren i et stykke tid, tømmes vandbeholderen og enheden tørres helt, før den opbevares i den originale emballage.

Reparation

- Reparationer af elektriske apparater må kun udføres af en kvalificeret, elektrisk tekniker. Udføres der upassende reparationer bortfalder garantien og ethvert ansvar fra producentens side.
- Brug aldrig apparatet, hvis et kabel eller stik er beskadiget, efter der har været driftsfejl, hvis det har været udsat for tab, eller der er synlige tegn på skade.

- Indfør ikke nogen former for genstande i apparatet.
- Hvis apparatet ikke kan repareres skal det gøres ubrugeligt (klip ledningen af) og aflever det på en genbrugsstation.
- I tilfælde af en reparation skal der tages højde for følgende, før apparatet sendes afsted eller afleveres hos forhandleren: Tøm alt vandet ud af apparatet (vandbakken resp. vandbeholderen) og lad apparatet tørre fuldstændig ud. Hvis der er vandrester i apparatet under transporten, bliver apparatet beskadiget. I det tilfælde bortfalder garantien.
- Der må ikke foretages reparationer på apparatets kølesystem af lokale serviceværksteder, da apparatet kører på det brændbare kølemiddel R290. Reparationer på kølesystemet må kun udføres af producentens autoriserede teknikere, som er uddannet i håndtering af brændbare kølemidler.

Bortskaffelse

EU-direktiv 2012 / 19 / CE om WEEE kræver, at brugte elektriske husholdningsapparater ikke bortskaffes sammen med almindeligt affald. Brugte apparater skal indsamles separat for optimal genbrug og genanvendelse af apparatets elementer og reduktion af miljøpåvirkning og helbredsrisici. Symbolet med skraldespanden med et kryds over på produktet er en påmindelse til dig om din forpligtelse til at bortskaffe apparatet separat. Du bør kontakte de lokale myndigheder eller forhandleren for at få oplysninger om korrekt bortskafning af brugte apparater. 

Specifikationer

Mærkespænding	220 – 240 V / 50 Hz
Effektforbrug	220 W (30 °C 80 % RH)
Mærkeeffekt	240 W (35 °C 80 % RH)
Mål	291 x 512 x 242 mm (bredde x højde x dybde)
Vægt	10.9 kg
Tankindhold	3.0 L
Maksimal affugtning	10 L / per dag
Kølemiddel:	R290 (40 g)
Lydniveau	34 – 43 dB(A)
Overholder EU-regler	CE / WEEE / RoHS / UKCA / RED

Der tages forbehold for tekniske ændringer



Suomi

Onnittelut! Olet juuri hankkinut loistavan LUKAS LITTLE - ilmankosteuden poistajan. Se tarjoaa miellyttävän, paremman sisäilman.

Kuten kaikkien kotitalouden sähkölaitteiden kanssa, myös tämän mallin kanssa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta, jotta laite välttyy vahingoilta tai palovaurioilta. Lue nämä käyttöohjeet ensin huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttöä ja noudata laitteen turvaohjeita.

Laitteen kuvaus

Laite koostuu seuraavista osista:

1. Kotelo
2. Virtajohto
3. Näyttö
4. On/off -kytkintä
5. Kosteudenpoistokäyttö ("DRY")
6. Pyykinkuivatuskäyttö ("LAUNDRY")
7. Kosteudenpoistotason valinta (1–4 "SPEED")
8. Hygrostaatti (Jatkuva käyttö "CO" / 30–80 %)
9. Kääntötoiminto ("SWING")
10. Ajastin (1–9 h)
11. Yötilapainike ("NIGHT MODE")
12. LED valaistu = vesisäiliö täynnä ("TANK FULL")
13. Ilman poistoaukko
14. Ilmanottoritilä
15. Ilman ottoaukko
16. HEPA-suodatin (saatavana valinnaisesti)
17. Vesisäiliö
18. Vesisäiliön taso
19. Letku veden poisvalutusta varten
20. Nostokahva helpottaa siirtämistä
21. Piilotetut pyörät helppoa kuljetusta varten

Tärkeitä turvallisuusviitteitä

Lue käyttöohje tarkasti ennen laitteen käyttöönottoa ensimmäistä kertaa ja säilytä se hyvin myöhempään tarpeeseen, anna se mahdolliselle myöhemmälle omistajalle.

- Vähintään 8 vuotta täyttäneet lapset ja sellaiset henkilöt, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt eivät ole tähän riittäviä tai joilla ei ole laitteen tuntemusta tai kokemusta sen käytöstä, saavat käyttää tätä laitetta ainoastaan silloin, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö valvoo ja ohjaa heitä käyttämään laitetta turvallisesti ja ymmärtämään sen käyttöön liittyvät vaarat. Älä anna lasten leikkiä laitteella. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai huoltoa ilmanvalvontaa.
 - Mikäli virtajohto on vahingoittunut, se tulee vaihtaa laitteen valmistajan tai tämän edustajan tai vastaavan henkilön toimesta sähköiskun välttämiseksi.
- Vioista, jotka aiheutuvat tämän käyttöohjeen huomiotta jättämisestä, Stadler Form ei ota minkäänlaista vastuuta.

- Laite on tarkoitettu ainoastaan kotitalouskäyttöön näiden ohjeiden mukaisella tavalla. Laitteen vääränlainen käyttö ja muokkaaminen voi johtaa hengenvaarallisiin tilanteisiin.
- Huoltaaksesi tai puhdistaaksesi laitteen sekä jokaisen käyttökerran jälkeen, käännä laitteen virta pois päältä ja irrota virtajohto pistorasiasta.
- Vain sisäkäyttöön.
- Älä säilytä laitetta ulkona.
- Kuljeta ilmankuivaajaa aina pystyasennossa. Name ilmankuivaajan olla pystyasennossa 24 tunnin ajan ennen sen käyttöönottoa. Jos ilmankuivaajaa on kuitenkin kuljetettu vaaka-asennossa, aseta se sen sijoituspaikassa heti pystyasentoon ja odota vähintään 60 minuuttia, ennen kuin kytket sen päälle. Tyhjennä vesisäiliö aina ennen kuljetusta.
- Aseta ilmankuivaaja tasaiselle, tukevalle ja vedenkestävälle alustalle. Varmista, että ilmankuivaaja on tukevasti paikoillaan, niin ettei se pääse kaatumaan tai putoamaan. Laitteesta vuotava vesi voi vaurioittaa huonekaluja ja lattiapäällysteitä.
- Pura virtajohto rullalta kokonaan. Vain osittain puretun virtajohdon käyttö voi aiheuttaa laitteen ylikuumenemisen, mistä voi olla seurauksena tulipalo.
- Älä upota ilmankuivaajaa veteen tai muihin nesteisiin, äläkä kaada vettä tai muita nesteitä laitteen päälle tai sen ilman tulo- ja -poistoaukkoihin.
- Älä käytä laitetta kylpyammeen, suihkun tai uima-altaan välittömässä läheisyydessä (vähintään 3 m etäisyys). Sijoita laite siten, ettei kylpyammeessa oleva henkilö ylety laitteeseen.
- Älä sijoita laitetta lämmönlähteen läheisyyteen. Älä altista virtajohtoa suoralle lämmölle (kuten liesi, avoliekit, kuumat metallinkappaleet tai lämmittimet, jne.). Älä altista virtajohtoa öljylle.
- Älä ota ilmankuivaajaa käyttöön, jos se on vaurioitunut, viallinen tai ei toimi kunnolla. Irrota pistoke pistorasiasta.
- Älä koskaan laita sormia äläkä mitään esineitä ilman otto- ja poistoaukkoihin. Älä peitä laitetta käytön aikana.
- Älä istu äläkä seiso laitteen päällä.
- Tyhjennä vesi vesisäiliöstä, kun säiliö on täynnä.
- Älä käytä laitetta suljetussa tilassa, kuten kaapissa, koska tämä voi aiheuttaa tulipalon.
- Huomio: Laitteen saa asentaa, sitä käyttää ja säilyttää vain tiloissa, joiden pohja-ala ei ole pienempi kuin vähimmäishuoneala (4 m²).
- Jos laitetta käytetään vaatteiden kuivaamiseen, vaatteet on pidettävä vähintään 50 cm:n etäisyydellä laitteesta. Älä altista laitetta vaatteista tippuville vesipisaroille.
- Varmista käyttäessäsi laitetta veden poistoletkun kanssa, että letkun pää on alempana kuin poistoaukko, jotta et estä veden pois virtaamista ja aiheuta veden tulvimista.
- Jos jokin laitteen osa on vioittunut, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoon.
- Sulakkeiden tyyppi- ja tehotiedot: Walter; 2010; AC 250 V; T; 2 A and Walter; 2010; AC 250 V; T; 6.3 A.
- Ilmankuivaajan optimaalinen käyttölämpötila on 13–35 °C. Paras mahdollinen kuivausteho saavutetaan korkeammissa lämpötiloissa (yli 22 °C) ja ilmankosteuden ollessa korkea (yli 70 %). Alhaisin suositeltu toimintalämpötila on 5 °C. Alhaisemmissa lämpötiloissa DEFROST (Sulalastustila) käynnistyy liian usein. Korkein toimintalämpötila on 35 °C 80 %:n suhteellisella ilmankosteudella.

Käyttöönotto / Käyttö

Viite: Varmistakaa, että ilmankuivaimen ja seinän tai muiden suurten esineiden välillä on aina tarpeeksi tilaa (> 50 cm). Ilmavirta ei saa katketa joidenkin esineiden johdosta.

1. Aseta Lukas little haluttuun paikkaan tasaiselle alustalle. Liitä virtajohto (2) jännite tietoja vastaavaan pistorasiaan.
 2. Paina on/off -kytkintä (4) kytkeäksesi kosteudenpoistajan päälle.
 3. "DRY"-käyttötavassa (5) on esisäädetty kosteudenpoistotaso 2 ja hygrostaatti jatkuvalle käytölle ("CO"). Kääntötoiminto on aktiivinen. Kaikkea toimintoja voidaan muuttaa manuaalisesti. "DRY"-käyttötapa on kytketty vakiona päälle, kun otat laitteen käyttöön.
 4. "LAUNDRY"-käyttötavassa (6) on esisäädetty kääntötoiminto, kosteudenpoistotaso 4 ja hygrostaatti jatkuvalle käytölle ("CO"). Ajastin on ohjelmoitu vakiona 6 tunnille, mutta sitä voi muuttaa manuaalisesti. Muita toimintoja ei voi muuttaa tässä käyttötavassa. Jäljellä oleva käyntiaika näytetään näytössä.
 5. Kosteudenpoistotason painikkeella ("SPEED") (7) voit ohjata ilman-kuivaimen tuulettimen nopeutta. Siinä on neljä tasoa. Tasot näytetään palkkeina (taso 1 = 2 palkkia, taso 2 = 4 palkkia, taso 3 = 6 palkkia, taso 4 = 8 palkkia). Korkeammilla tasoilla kosteudenpoistoteho on vastaavasti korkeampi.
 6. Hygrostaatilla (8) voidaan asettaa haluttu kosteustaso (CO = Jatkuva käyttö / 30–80 %). Paina "+" tai "-" -painiketta säätääksesi tavoiteil-mankosteuden. Sääto tallennetaan, jos 3 sekunnin aikana ei tapahdu muutoksia käyttökentässä. Sen jälkeen näyttö ilmoittaa huoneen sen-hetkisen ilmankosteuden. Kun kosteudenpoistaja on päätenyt valittuun kosteustasoon, se sammuu ja sen jälkeen kosteustaso tarkastetaan säännöllisin väliajoin käynnistämällä tuuletin lyhyeksi aikaa.
 7. "SWING"-käytön painikkeella (9) voit toimentaa tai sammuttaa ilman-poistoaukon kääntötoiminnon. Tämä käyttötapa levittää kuivatetun il-man optimaalisesti huoneeseen.
 8. Painamalla ajastinpainiketta (14) voit säätää käytön kestoksi valinnaises-ti 1–9 tuntia. Ajastin on kytketty pois, jos näytössä näkyy "0h". Paina ajastinpainiketta säätääksesi haluamasi käyntiajan. Sääto tallennetaan, jos 3 sekunnin aikana ei tapahdu muutoksia käyttökentässä. Sen jälkeen näyttö ilmoittaa huoneen senhetkisen ilmankosteuden. Jäljellä oleva käyntiaika tulee näyttöön, kun painat ajastinpainiketta (10). Laite sammuu automaattisesti sen jälkeen kun asetettu käyttöaika on päättenyt.
 9. Jos laitteen merkkivalojen kirkkaus häiritsee (esim. makuuhuoneessa), voit vähentää kaikkien LED-merkkivalojen kirkkautta painamalla yötila-painike (11). Voit valita kaksi eri tilan väliltä:
 - Normaali (oletustila)
 - Himmennetty (paina kerran – LED himmennetty 30 prosenttiin, näyttö sammutettu ja "SPEED" tasossa 1)
 - Voit palata normaaliin tilaan painamalla yötilapainike (11) vielä kerran.
- Viite:** Yökäyttötavassa (himmennetty käyttötapa) kosteudenpoistotaso säädetään automaattisesti tasoon 1. Kosteudenpoistotasoa voidaan kuitenkin muuttaa manuaalisesti painamalla "SPEED" -painiketta (7).
10. Kun vesisäiliö (17) on täynnä, niin "TANK FULL" -ilmoituksen yläpuolella oleva LED (12) palaa. Ilmankuivaaja kytkeytyy automaattisesti pois päältä. Tyhjennä vesisäiliö. Ilmankuivaaja käynnistyy automaattisesti, kun panet säiliön takaisin paikalleen.

11. Lapsilukko-toiminto: Päällekytketyssä tilassa kaikki toiminnot voidaan estää painamalla "TIMER"-painiketta (10) pitkään (3 sekunnin ajan). Näytössä näkyy hetken "CL" ("child lock"). "DRY" -käyttötavassa näytetään sitten senhetkinen ilmankosteus. "TIMER" ja "LAUNDRY" -käyttötavassa näytössä näkyy jäljellä oleva käyntiaika. Jos laite erotetaan virtaverkosta ja kytketään jälleen päälle, niin lapsilukko-toiminto: täytyy aktivoida uudelleen. Toiminnon sammuttamiseksi paina "TIMER" -painiketta uudelleen 3 sekunnin ajan.
12. Laitteeseen on mahdollista liittää poistoletku pysyvää veden valutusta varten. Tässä tapauksessa liitä letku (19) laitteen takana olevaan aukkoon ja aseta letku esim. lavuaariin. Varmista, että letkun pää on alempana kuin poistoaukko, muuten vesi ei valu vapaasti ja laite voi tulvia.
13. Laitetta on helppo liikuttaa sivuttain piilotetuilla pyörillä (21). Tyhjennä ensin säiliö kokonaan. Nyt voit helposti siirtää ilmankuivaajan halua maasi paikkaan.
14. Jos laitetta ei käytetä päivittäin, sammuta se painamalla päälle/pois-painiketta (4) ja tyhjennä vesisäiliö. Viite: Laitteessa on muistitoiminto, joka tallentaa viimeksi valitun asetuksen, kun sammutat laitteen ja erotat sen virtaverkosta.

HEPA-suodattimen vaihto (valinnaisvaruste)

Lukas little voidaan varustaa valinnaisesti HEPA-suodattimalla, joka puhdistaa lisäksi hiukkasia ilmasta. HEPA-suodatinta (16) ei voi puhdistaa, vaan se täytyy vaihtaa uuteen n. 12 kuukauden jälkeen. Suodattimen vaihtamiseksi sammuta laite ja poista takasivulla oleva ilmanotto-ritilä (14). Ota HEPA-suodatin (16) pois ja pane tilalle uusi. Pane sitten ilmanotto-ritilä takaisin paikalleen. HEPA-suodattimen voit hankkia siltä kauppiaalta, jolta olet ostanut Lukas little-laitteesi.

Puhdistaminen

Huoltaaksesi tai puhdistaksesi laitteen sekä jokaisen käyttökerran jälkeen, käännä laitteen virta pois (4) päältä ja irrota verkkovirtajohto (2) pistorasiasta.

- **Huomio:** Älä koskaan upota laitetta veteen (oikosulun vaara).
- Puhdista ulkoosat kostealla liinalla ja kuivaa hyvin.
- Varmista, että ilmanottoaukko (15) ja ilmanpoistoaukko (13) puhdistetaan säännöllisesti pölyn kerääntymisen estämiseksi. Ilmanottoaukko (15) ja ilmanpoistoaukko (13) voidaan puhdistaa kuivalla harjalla tai pölynimurilla. Ilmanottoaukko (15) on varustettu ilmanotto-ritilällä (14), joka voidaan puhdistaa kostealla liinalla.
- Jos et käytä ilmankuivausta pitkään aikaan, tyhjennä vesisäiliö ja kuivaa laite kokonaan ennen varastointia sen alkuperäisessä laatikossa.

Korjaukset

- Sähkölaitteiden korjauksia (verkkokaapelin vaihto) saa suorittaa yksinomaan alan ammattilainen. Asiantuntemattomien suorittamisessa korjauksissa takuu ja koko vastuu raukeavat.
- Älä koskaan käytä laitetta, jos kaapeli tai pistoke on vahingoittunut, jos laite toimii virheellisesti, jos se on pudonnut maahan tai muuten vioittunut (halkeamia/murtumia suojuksessa).
- Älä työnnä minkäänlaisia esineitä laitteeseen.
- Jos laitetta ei voi enää korjata, tee se käyttökelvottomaksi välittömästi ja vie se keräyspisteeseen (verkkokaapeli katkaistaan).

- Siinä tapauksessa, että laite täytyy korjata, on huomioitava seuraavat asiat ennen laitteen lähettämistä tai liikkeeseen viemistä: laitteessa oleva vesi (vesisäiliö ja mahdollisesti vesiallas) on laskettava kokonaan pois ja laitteen on annettava kuivua kokonaan. Laitteessa oleva jäämävesi vahingoittaa sitä kuljetuksen aikana. Tässä tapauksessa takuu raukeaa.
- Paikalliset huoltopalvelut eivät saa tehdä laitteen jäähdytysjärjestelmään mitään korjauksia, koska laitteessa käytetään tulenarkaa jäähdytysainetta R290. Vain valmistajan valtuuttamat teknikot saavat suorittaa jäähdytysjärjestelmän korjaukset, jotka on koulutettu käsittelemään syttyviä kylmäaineita.

Jätehuolto

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012 / 19 / CE Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta (WEEE) edellyttää, ettei vanhoja kotitalouksien sähkölaitteita saa hävittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen mukana. Vanhat laitteet on kerättävä erikseen materiaalien palautuksen- ja kierrättämisen optimoimiseksi sekä terveys- ja ympäristövaikutuksien vähentämiseksi. Tuotteen yliviivattu roskakori -merkintä muistuttaa siitä, että sinun velvollisuutesi on hävittää laite erikseen. Kuluttajia kehoitetaan ottamaan yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen jälleenmyyjään saadakseen lisätietoja vanhan laitteen asianmukaisesta hävittämisestä.



Teknillisiä tietoja

Jännite	220 – 240 V / 50 Hz
Tehonkulutus	220 W (30 °C 80 % RH)
Teho	240 W (35 °C 80 % RH)
Mitat	291 x 512 x 242 mm (leveys x korkeus x syvyys)
Paino	10.9 kg
Säiliön tilavuus	3.0 L
Maksimi kapasiteetti	10 L / päivässä
Jäähdytysaine:	R290 (40 g)
Äänen taso	34 – 43 dB(A)
EU-määräyksiä	CE / WEEE / RoHS / UKCA / RED

Teknilliset muutokset pidätetään



Gratulerer! Du har akkurat skaffet deg den eksepsjonelle luftavfukteren LUKAS LITTLE. Den vil gi deg mye nytelse og forbedre innendørsluften for deg.

Som med alle elektriske husholdningsartikler er det nødvendig å utvise særlig hensyn til bruk av denne modellen, for å unngå personskader, brann eller produktskader. Vennligst les nøye gjennom disse driftsinstruksjonene før du tar i bruk apparatet for første gang, og følg sikkerhetsinstruksene på selve apparatet.

Beskrivelse av apparatet

Apparatet består av følgende hoveddeler:

1. Kabinett
2. Strømkabel
3. Skjerm
4. Av/på-knapp
5. Avfuktingsmodus («DRY»)
6. Tørkemode («LAUNDRY»)
7. Valg av avfuktingsnivå (1–4 «SPEED»)
8. Hygrostat (Permanent drift «CO» / 30–80 %)
9. Svingfunksjon («SWING»)
10. Timer (1–9 h)
11. Knapp for nattmodus («NIGHT MODE»)
12. LED opplyst = Vanntanken full («TANK FULL»)
13. Luftuttak
14. Luftinnløpsgitter
15. Luftinntak
16. HEPA-filter (kan leveres som ekstrautstyr)
17. Vanntank
18. Vanntanknivå
19. Slange for drenering
20. Håndtak for enkel flytting
21. Skjulte Hjul for enkel transportering

Viktige sikkerhetsinstrukser

Vennligst les nøye gjennom driftsinstruksjonene før du tar i bruk apparatet for første gang, og ta vare på dem for senere referansebruk, f.eks. dersom du gir viften videre til en ny eier.

- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og personer med redusert syn, hørsel eller mental kapasitet, eller manglende erfaring og kunnskap, forutsatt at de er under tilsyn eller har fått opplæring i hvordan man bruker apparatet på en sikker måte og at de forstår hvilke farer som foreligger. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.
 - Hvis strømledningen er skadet, må den skiftes ut av produsenten, serviceagenten eller liknende kvalifisert personell, for å unngå faresituasjoner.
- Stadler Form nekter alt ansvar innen tap eller skader som oppstår som en følge av mangelfull oppfølging av disse driftsinstruksjonene.

- Apparatet er kun tiltenkt bruk i hjemme for de formål beskrevet i disse instruksjonene. Uautorisert bruk og tekniske modifikasjoner på apparatet kan føre til far for helse og liv.
- Før vedlikehold og rengjøring av apparatet, slå av strømmen og plugg ut strømkabelen.
- Kun for innendørs bruk.
- Ikke oppbevar apparatet utendørs.
- Alltid transporter avfukteren i en stående posisjon. Før du bruker avfukteren for første gang, la den stå i en stående posisjon i 24 timer. Alltid la avfukteren stå i en stående posisjon umiddelbart etter transportering av apparatet, og vent minst 60 minutter før du slår den på igjen. Vanntanken må tømmes før transportering.
- Plasser avfukteren på en fast, jevn og vannsikker overflate. Sørg for at den står på sikkert vis slik at avfukteren ikke velter eller faller ned. Dersom den velter, vennligst koble fra strømkilden umiddelbart. Vann kan skade møbler og gulvbelegg.
- Dra ledningen ordentlig ut. En ufullstendig utdradd ledning kan føre til overoppheting og forårsake brann.
- Ikke senk avfukteren i vann eller noen andre væsker, og ikke hell vann eller andre flytende substanser på apparatet eller inn i luftinntaket eller de luftutstrømmende ventilene.
- Ikke bruk dette apparatet i umiddelbar nærhet av badekar, dusj eller svømmebasseng (opprethold en minimumsdistanse på 3 m). Plasser apparatet slik at man ikke kan nå det fra badekaret.
- Ikke plasser apparatet i nærheten av en varmekilde. Ikke utsett strømkabelen for direkte varme (som i nærheten av en kokeplate, åpen ild, varme jernplater eller ovner, for eksempel). Beskytt strømkabelen mot oljete væsker.
- Ikke bruk avfukteren dersom den er skadet eller viser tegn på skader, eller dersom den ikke fungerer som den skal. Koble apparatet fra strømtilførselen.
- Stikk aldri fingre eller gjenstander inn i luftinntaket eller –uttaket. Apparatet må ikke dekkes til når det er i bruk.
- Ikke sitt eller stå på apparatet.
- Hell ut vannet i tanken når den er full.
- Bruk av apparatet i små, lukkede rom, som f.eks. et skap, kan medføre brann.
- Merk: Apparatet skal kun installeres, brukes og lagres i et rom med en grunnflate som ikke er mindre enn minste romareal (4 m²).
- Når apparatet brukes til å tørke klær, plasser klærne minst 50 cm fra enheten og ikke la vann dryppe på enheten.
- Hvis du bruker apparatet med avløpsslange, må du passe på at enden av slangen ligger lavere enn koblingen til apparatet; hvis ikke vil vannet ikke kunne renne bort og dermed forårsake oversvømmelse.
- Hvis deler av apparatet er skadet, må du kontakte en forhandler eller et autorisert serviceverksted.
- Opplysninger om type og sikringer: Walter; 2010; AC 250V; T; 2A and Walter; 2010; AC 250V; T; 6.3A.
- Avfukteren fungerer optimalt i romtemperaturer på mellom 13 °C og 35 °C. Den spesifiserte fuktreduserende resultater er kun oppnåelig i den høyere temperaturområdet (fra 22 °C) og med høyere luftfuktighet (fra 70 %). Den laveste anbefalte driftstemperaturen er 5 °C. Dersom temperaturen er lavere, blir DEFROST (avisningsmodus) aktivert for ofte. Den høyeste driftstemperaturen er 35 °C og den høyeste relative luftfuktigheten er 80 %.

Installasjon / drift

Merknad: Sørg for at det alltid er tilstrekkelig plass mellom luftavfukteren og veggen eller andre større objekter (> 50 cm). Luftstrømmen må ikke blokkeres av objekter av noen type. Luftstrømmen må ikke blokkeres av andre gjenstander.

1. Plasser Lukas little på ønsket sted på en flat overflate. Koble strømkabelen (2) til en stikkontakt som tilsvarer opplysningene om spenning.
2. Trykk på av/på-knappen (4) for å slå på avfukteren.
3. I «DRY»-modus (5) er avfuktingstrinn 2 og hygrostaten i kontinuerlig drift («CO») forhåndsinnstilt. Svingfunksjonen er aktivert. Alle funksjonene kan endres manuelt. «DRY»-modus er som standard aktivert når apparatet tas i bruk.
4. I «LAUNDRY»-modus (6) er svingfunksjonen, avfuktingstrinn 4 og hygrostaten i kontinuerlig drift («CO») forhåndsinnstilt. Tidsuret er som standard programmert på 6 timer, men dette kan endres manuelt. De øvrige funksjonene kan ikke endres i denne modus. Den resterende driftstiden blir vist på displayet.
5. Hastigheten på ventilatoren for luftavfukteren kan styres med knappen for avfuktingstrinn («SPEED») (7). Det finnes fire trinn. Trinnene blir vist som søyler (trinn 1 = 2 søyler, trinn 2 = 4 søyler, trinn 3 = 6 søyler, trinn 4 = 8 søyler). I de høyere trinnene er avfuktingseffekten tilsvarende større.
6. Med hygrostaten (8) kan det ønskede luftfuktighetsnivået angis (CO=kontinuerlig / 30–80 %). Innstill ønsket luftfuktighet ved å trykke på «+» eller «-»-knappen. Innstillingen blir lagret når det i løpet av 3 sekunder ikke foretas noen forandring på kontrollpanelet. Deretter viser displayet den aktuelle luftfuktigheten i rommet. Dersom avfukteren når den valgte luftfuktigheten vil den slå seg av og etter det kontrollere luftfuktighetsnivået under konstante intervaller ved å slå på viften i korte omganger.
7. Med knappen for «SWING»-modus (9) kan svingfunksjonen på luftutløpet aktiveres hhv. deaktiveres. Denne modus fordeler den avfuktede luften i rommet optimalt.
8. Ved å trykke på tidsurknappen (10) kan driftstiden innstilles på 1–9 timer etter valg. Tidsuret er utkoblet når «0 h» blir vist på displayet. Trykk på tidsurknappen for å innstille ønsket driftstid. Innstillingen blir lagret når det i løpet av 3 sekunder ikke foretas noen forandring på kontrollpanelet. Deretter viser displayet den aktuelle luftfuktigheten i rommet. Den resterende driftstiden blir vist når tidsurknappen (10) blir trykket. Apparatet kobles automatisk ut etter at den innstilte driftstiden har gått.
9. Dersom du synes lampene er for sterke (for eksempel i et soverom), kan du redusere intensiteten i LED-ene med knappen for nattmodus (11). Du kan velge mellom to ulike moduser:
 - Normalmodus (standardmodus)
 - Dempet modus (trykk én gang – LED dempet til 30 %, display utkoblet og «SPEED» på trinn 1)
 - Ved å trykke på knappen for nattmodus (11) én gang til går du tilbake til normalmodus.

Merk: I nattmodus (dempet modus) blir avfuktingstrinnet automatisk satt på trinn 1. Avfuktingstrinnet kan imidlertid endres manuelt ved å trykke på knappen «SPEED» (7).

10. Hvis vanntanken (17) er full, lyser den LED ovenfor «TANK FULL»-indikatoren (12). Avfukteren kobler seg automatisk ut. Vennligst tøm vanntanken. Når du setter tanken tilbake på plass, kobler avfukteren seg automatisk inn igjen.
11. Barnesikringsfunksjon: I innkoblet tilstand kan alle funksjonene sperres med et langt trykk (3 sekunder) på «TIMER»-knappen (10). Displayet viser kort «CL» (for «child lock»). I «DRY»-modus blir deretter den aktuelle luftfuktigheten vist. I «TIMER» og «LAUNDRY» modus viser displayet den resterende driftstiden. Når apparatet blir skilt fra strømmettet og deretter koblet inn igjen, må barnesikringsfunksjonen aktiveres på nytt. Funksjonen kan deaktiveres ved å trykke «TIMER»-knappen på nytt i 3 sekunder.
12. Dersom ønskelig, er det mulig å tilkoble en dreneringsslange til enheten for permanent vandredrering. I dette tilfellet, koble slangen (19) til enheten via hullet på baksiden av avfukteren og plasser enden til dreneringen i et vannuttak. Vennligst sørg for at enden til slangen er lavere enn tuten, ellers vil ikke vannet drenere skikkelig og oversvømmelser kan forekomme.
13. For enkel sidejustering av enheten finnes det skjulte hjul (21) tilgjengelig. Tøm først tanken helt. Nå kan du enkelt flytte avfukteren til ønsket plassering.
14. Når apparatet ikke blir brukt hver dag, skal det kobles ut ved å trykke på av/på-knappen (4), og vanntanken skal tømmes. Merk: Apparatet har en minnefunksjon og lagrer den sist valgte innstillingen når apparatet kobles ut og skilles fra strømmettet.

Utskiftning HEPA-filter (valgfritt tilbehør)

Lukas little kan etter valg utstyres med et HEPA-filter, som i tillegg renser partikler fra luften. HEPA-filteret (16) kan ikke renses og må skiftes ut etter ca. 12 måneder. Når filteret skal skiftes ut, koble ut apparatet og fjern luftinnløpsgitteret (14) på baksiden. Ta ut HEPA-filteret (16) og sett inn et nytt. Sett så luftinnløpsfilteret på igjen. HEPA-filteret kan kjøpes hos den forhandleren der du har kjøpt Lukas little.

Rengjøring

Før vedlikehold, rengjøring og etter bruk, slå av apparatet (4) og plugg fra strømkabelen (2).

- **Obs:** Aldri senk apparatet i vann (fare for kortslutning).
- For å rengjøre utsiden, tørk med en fuktig klut og tørk så godt.
- Sørg for at luftinnløpet (15) og luftavløpet (13) rengjøres regelmessig for å unngå støvoppygging. Luftinnløpet (15) og luftavløpet (13) kan rengjøres med en tørr børste eller støvsuger. Luftinnløpet (15) er utstyrt med et luftinnløpsfilter (14) som kan rengjøres med en fuktig klut.
- Dersom du ikke bruker avfukteren over en lengre tidsperiode, tøm vanntanken og tørk enheten fullstendig før du lagrer den i den opprinnelige emballasjen.

Reparasjoner

- Reparasjoner på dette produktet må kun utføres av kvalifiserte teknikere. Dersom det utføres urettmessige reparasjoner utløper garantien og alt ansvarshold.

- Aldri bruk apparatet dersom adapteren eller kontakten er skadet, etter det har feilfunksjonert, dersom det har blitt mistet eller skadet på noen som helst måte (sprekker/spriker i kabinettet).
- Ikke press gjenstander inn i apparatet. Ikke demonter apparatet.
- Dersom apparatet er utenfor reparasjonsmuligheter, gjør det ubrukbart umiddelbart og lever det til et returpunkt gitt til formålet.
- I tilfelle reparasjon må disse punktene følges før apparatet sendes eller bringes til forhandleren: Apparatet må tømmes for vann (vannbeholder eller tank) og få tørke helt. Rester av vann ødelegger apparatet når det transporteres. Det vil også medføre at garantien opphører.
- Reparasjoner på apparatets kjølesystem må ikke gjennomføres av lokale service-firmaer, fordi apparatet drives med det brennbare kjølemiddelet R290. Reparasjonsarbeid på kjølesystemet må kun utføres av produsentens autoriserte teknikere som er opplært i håndtering av brennbare kjølemedier.

Avhending

EU-direktiv 2012 / 19 / EF vedrørende elektriske og elektroniske apparater (Waste Electrical and Electronic Equipment - WEEE) sier at gamle elektriske husholdningsapparater ikke må kastes som vanlig restavfall. Gamle apparater må samles inn separat for å optimalisere gjenbruk og resirkulering av materialene de inneholder og redusere påvirkningen på menneskers helse og miljøet. Det overkryssede søppelkassesymbolet er for å minne om din forpliktelse om at du når du kaster apparatet må det samles inn separat. Forbrukerne må kontakte lokale myndigheter eller forhandler for informasjon angående riktig avhending av sitt gamle apparat. 

Spesifikasjoner

Rangert spenning	220 – 240 V / 50 Hz
Strøminngang	220 W (30 °C 80 % RH)
Utgangseffekt	240 W (35 °C 80 % RH)
Dimensjoner	291 x 512 x 242 mm (bredde x høyde x dybde)
Omtrentlig vekt	10.9 kg
Tankkapasitet	3.0 L
Maks. avfukting	10 L / per dag
Kjølemiddel:	R290 (40 g)
Lydnivå	34 – 43 dB(A)
I samsvar med EU-forskrifter	CE / WEEE / RoHS / UKCA / RED

Alle rettigheter med hensyn til tekniske endringer forbeholdes



Svenska

Grattis! Du har just införskaffat den enastående luftavfuktaren LUKAS LITTLE. Den kommer att ge dig stor glädje och förbättra din inomhusluft.

Som med alla elektriska hushållsapparater krävs det att du är extra försiktig med den här apparaten också, för att undvika personskador, brandskador eller skador på apparaten. Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder apparaten för första gången och följ säkerhetsanvisningarna på själva apparaten.

Beskrivning av apparaten

Apparaten består av följande huvuddelar:

1. Hölje
2. Nätkabel
3. Display
4. På/av-knapp
5. Avfuktningsläge ("DRY")
6. Tvättorkningsläge ("LAUNDRY")
7. Val av avfuktningsnivå (1–4 "SPEED")
8. Hygrostat (Kontinuerlig drift "CO"/ 30–80 %)
9. Svängfunktion ("SWING")
10. Timer (1–9h)
11. Knapp för nattläge ("NIGHT MODE")
12. Lysdiod lyser = vattentank full ("TANK FULL")
13. Luftutlopp
14. Luftintagsgaller
15. Luftintag
16. HEPA-filter (finns som tillval)
17. Vattentank
18. Vattentanknivå
19. Slang för dräneringssåtgärd
20. Handtag för enkel omplacering
21. Dolda hjul för enkel transport

Viktiga säkerhetsanvisningar

Läs igenom bruksanvisningen noga innan du använder apparaten för första gången och håll den i säkert förvar för framtida referens, lämna i förekommande fall över den till nästa ägare.

- Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer med nedsatt fysisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de står under uppsikt eller av en annan person har instruerats om hur apparaten används på ett säkert sätt och förstår vilka faror som kan uppstå i samband med detta. Barn ska inte leka med apparaten. Barn får bara göra rent och sköta apparaten under uppsikt.
 - För att undvika faror, måste en skadad nätkabel bytas ut av tillverkaren eller av en verkstad som har godkänts av tillverkaren, eller av personal med motsvarande kvalifikationer.
- Stadler Form avsäger sig allt ansvar för skador som uppstår på grund av att bruksanvisningen inte följts.

- Apparaten får endast användas i hemmet för de ändamål som beskrivs i denna bruksanvisning. Otillåten användning och tekniska ändringar av apparaten kan leda till fara för liv och hälsa.
- Stäng av apparaten och dra ut nätkabeln ur vägguttaget innan apparaten underhålls och efter varje användning.
- Endast för inomhusbruk.
- Förvara inte apparaten utomhus.
- Transportera alltid avfuktaren i upprätt läge. Innan du använder avfuktaren för första gången, låt den stå i upprätt läge i 24 timmar. Ställ alltid avfuktaren i upprätt läge direkt efter transport av maskinen och vänta i minst 60 minuter innan du slår på den igen. Vattentanken måste tömmas före varje transport.
- Placera avfuktaren på ett fast, jämnt och vattentätt underlag. Se till att den står stadigt så att avfuktaren inte kan välta eller falla ner. Om avfuktaren skulle välta omkull, dra omedelbart ut kontakten. Vatten kan skada möbler och golvbeläggningar.
- Linda av kabeln fullständigt. En kabel som inte har lindats av helt kan leda till överhettning och orsaka brand.
- Sänk inte ner avfuktaren i vatten eller andra vätskor och håll inte vatten eller andra vätskor på apparaten eller i luftintagets och luftinloppets öppningar.
- Använd inte denna apparat i omedelbar närhet av badkar, dusch eller simbassäng (minsta avstånd är 3 m). Placera apparaten så att en person som befinner sig i badkaret inte kan röra apparaten.
- Placera inte apparaten nära en värmekälla. Utsätt inte nätkabeln för direkt värme (som t.ex. en het spisplatta, öppen eld, hett strykjärn, eller värmeelement). Skydda nätkabeln från olja.
- Använd inte avfuktaren om den är felaktig eller visar tecken på skada, eller om den inte fungerar korrekt. Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
- Sätt aldrig in varken fingrar eller andra föremål i luftintaget eller -utloppet. Täck aldrig över apparaten under drift.
- Sitt eller stå aldrig på apparaten.
- Töm vattnet i vattentanken när tanken är full.
- Ta inte apparaten i drift i ett slutet område, t.ex. i ett skåp, eftersom det kan leda till brand.
- OBS: Apparaten får endast installeras, användas och förvaras i ett rum med en golvyta som inte är mindre än den minsta rumsytan (4 m²).
- Vid torkning av kläder bör kläderna hållas på minst 50 cm avstånd från apparaten och inte droppa vatten på apparaten.
- Försäkra dig vid drift av apparaten med dräneringsslang att slangänden ligger lägre ner än slangens början, eftersom vattnet annars inte kan rinna bort och följden då kan bli en översvämning.
- Om delar på apparaten är skadade, kontakta återförsäljaren eller en auktoriserad reparationsverkstad.
- Uppgifter om säkringarnas typ och effekt: Walter; 2010; AC 250V; T; 2 A och Walter; 2010; AC 250V; T; 6.3 A.
- Avfuktaren fungerar optimalt vid en rumstemperatur mellan 13 °C och 35 °C. Angiven avfuktningssprestanda uppnås endast vid högre temperaturer (från 22 °C) och med hög luftfuktighet i rummet (från 70 %). Den lägsta rekommenderade driftstemperaturen är 5 °C. Vid lägre temperaturer aktiveras DEFROST (avfrostningsfunktionen) alltför ofta. Den högsta driftstemperaturen är 35 °C och den relativa fuktigheten är 80 %.

Idrifttagning/användning

Observera: Se till att det alltid finns tillräckligt med utrymme mellan luftavfuktaren och väggen eller andra större föremål (> 50 cm). Luftflödet får aldrig blockeras av någon typ av föremål.

1. Placera Lukas little på den önskade platsen på ett plant underlag. Anslut nätkabeln (2) till ett vägguttag som motsvarar spänningsspecifikationerna.
 2. Tryck på på/av-knappen (4) för att slå på avfuktaren.
 3. I läget "DRY" (5) är avfuktningsnivå 2 och hygrostaten inställda på kontinuerlig drift ("CO"). Svängfunktionen är aktiverad. Alla funktioner kan ändras manuellt. "DRY"-läget är aktiverat som standard när du startar apparaten.
 4. I läget "LAUNDRY" (6) är svängfunktionen, avfuktningsnivå 4 och hygrostaten förinställda på kontinuerlig drift ("CO"). Timern är programmerad till 6 timmar som standard, men kan ändras manuellt. De andra funktionerna kan inte ändras i detta läge. Den återstående drifttiden visas på displayen.
 5. Med knappen för avfuktningsnivå ("SPEED") (7) kan du reglera hastigheten på luftavfuktarens fläkt. Det finns fyra nivåer. Nivåerna visas som staplar (nivå 1 = 2 staplar, nivå 2 = 4 staplar, nivå 3 = 6 staplar, nivå 4 = 8 staplar). Vid högre nivåer är avfuktningseffekten motsvarande högre.
 6. Med hygrostaten (8) kan önskad fuktnivå ställas in (CO = kontinuerlig/30–80 %). Tryck på knappen "+" eller "-" för att ställa in önskad luftfuktighet. Inställningen sparas om ingen ändring sker på kontrollpanelen under 3 sekunder. Därefter visar displayen den aktuella luftfuktigheten i rummet. Om avfuktaren når den valda luftfuktigheten stängs den av och därefter kontrollerar den luftfuktigheten i jämna intervaller genom att slå på fläkten en kort stund.
 7. Med knappen för "SWING"-läget (9) kan du aktivera eller avaktivera luftutloppets svängfunktion. I detta läge fördelas den avfuktade luften optimalt i rummet.
 8. Tryck på timerknappen (10) för att ställa in drifttiden mellan 1 och 9 timmar. Timern är avstängd när displayen visar "0 h". Tryck på timerknappen för att ställa in önskad drifttid. Inställningen sparas om ingen ändring sker på kontrollpanelen under 3 sekunder. Därefter visar displayen den aktuella luftfuktigheten i rummet. Den återstående tiden visas när du trycker på timerknappen (10). Apparaten stängs av automatiskt när den inställda drifttiden har löpt ut.
 9. Om du upplever lamporna som för ljusa (i ett sovrum till exempel), kan du minska lysdiodens ljusintensitet genom att trycka på knappen för nattläge (11). Du kan välja mellan två olika lägen:
 - Normalläge (standardläge)
 - Dämpat läge (tryck en gång – lysdiod dämpad till 30 %, displayen fränslagen och "SPEED" inställd på nivå 1)
 - Genom att trycka på knappen för nattläge (11) ytterligare en gång kan du gå tillbaka till normalläge.
- Notera: I nattläget (dämpat läge) ställs avfuktningsnivån automatiskt in på nivå 1. Avfuktningsnivån kan dock ändras manuellt genom att trycka på knappen "SPEED" (7).
10. När vattentanken (17) är full lyser lysdioden ovanför displayen "TANK FULL" (12). Avfuktaren stängs av automatiskt. Töm vattentanken. När du sätter in den igen sätts avfuktaren på igen automatiskt.

11. Barnsäkringsfunktion: I tillkopplat läge kan alla funktioner låsas genom att hålla knappen "TIMER" (10) intryckt i 3 sekunder. "CL" (för "child lock") tänds kort på displayen. I "DRY"-läget visas sedan den aktuella luftfuktigheten. I "TIMER" och "LAUNDRY"-lägena visar displayen den återstående drifttiden. Om apparaten kopplas bort från elnätet och slås på igen måste du återaktivera barnsäkringsfunktionen. För att avaktivera funktionen trycker du på knappen "TIMER" igen i 3 sekunder.
12. Om så önskas, är det möjligt att ansluta en dräneringsslang till apparaten för permanent vattendränering. I detta fall ansluter du slangen (19) till apparaten genom hålet på avfuktarens baksida och placerar dräneringsänden i ett vattenavlopp. Se till att slangänden befinner sig på en lägre nivå än slangens början, annars kommer vattnet inte att dräneras och det kan uppstå översvämningar.
13. För enkel transport i sidled är dolda hjul (21) fästa under apparaten. Töm först tanken helt. Nu kan du enkelt flytta avfuktaren till önskad plats.
14. Stäng av apparaten genom att trycka på på/av-knappen (4) och töm vattentanken, om den inte används varje dag. Notera: Apparaten har en minnesfunktion och sparar den senast valda inställningen när du stänger av apparaten och kopplar bort den från elnätet.

Byte av HEPA-filter (valfritt tillbehör)

Lukas little kan som tillval utrustas med ett HEPA-filter som ytterligare renar luften från partiklar. HEPA-filtret (16) kan inte rengöras och måste bytas ut efter ca 12 månader. För att byta filtret, stäng av apparaten och ta bort luftintagsgallret (14) på baksidan. Ta bort HEPA-filtret (16) och sätt i det nya. Sätt sedan tillbaka luftintagsgallret. Du kan beställa HEPA-filtret från den återförsäljare där du köpte din Lukas little.

Rengöring

Stäng av apparaten (4) och dra ut nätkabeln (2) ur vägguttaget innan apparaten underhålls och efter varje användning.

- **Observera:** Sänk aldrig ner apparaten i vatten (risk för kortslutning).
- För att rengöra utsidan, torka av med en fuktig trasa och torka sedan torrt ordentligt.
- Se till att luftintaget (15) och luftutloppet (13) rengörs regelbundet för att undvika att damm samlas. Luftintaget (15) och luftutloppet (13) kan rengöras med en torr pensel eller en dammsugare. Luftinloppet (15) är försett med ett luftinloppsgaller (14) som kan rengöras med en fuktig trasa.
- Om du inte använder avfuktaren under en tid, töm vattentanken och torka apparaten helt innan du förvarar den i originalkartongen.

Reparationer

- Reparationer av elektriska apparater får endast utföras av en instruerad sakkunnig person. Om felaktiga reparationer utförs, upphör garantin att gälla och allt ansvar fränsägs.
- Använd aldrig apparaten om en kabel eller kontakt är skadad, om den har funktionsfel, om den har tappats eller blivit skadad på något annat sätt (sprickor/brister i höljet).
- Tryck inte in några föremål i apparaten.
- Om apparaten inte går att reparera, gör den obrukbar omedelbart och lämna in den på en lämplig återvinningsstation.

- Vid reparation måste följande punkter beaktas innan apparaten skickas eller tas till återförsäljaren: Töm ut allt vatten ur apparaten (vattentrång och eventuell vattentank) och låt apparaten torka helt. Apparaten skadas om den transporteras med restvatten i. Garantin upphör då att gälla.
- Reparationer på apparatens kylsystem får inte utföras av lokala serviceföretag, eftersom apparaten drivs med det brandfarliga kylmediet R290. Reparationsarbeten på kylsystemet får endast utföras av tillverkarens auktoriserade tekniker som är utbildade i hantering av brandfarliga köldmedier.

Avfallshantering

Det europeiska direktivet 2012/19/CE om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE), kräver att gammal hushålls-elektronik INTE får avfallshanteras som restavfall eller i andra hushållssopor utan måste lämnas in till samlingsställen för elektrisk och elektronisk utrustning. På så sätt kan återvinningen av materialen som ingår optimeras och deras påverkan på miljön och människors hälsa kan reduceras. Symbolen med den överstrukna soptunnan påminner dig om den här skyldigheten. Fråga din kommun om vilket samlingsställe som är ansvarigt.



Tekniska data

Märkspänning	220 – 240 V/50Hz
Effektförbrukning	220 W (30 °C 80 % RH)
Märkeffekt	240 W (35 °C 80 % RH)
Mått	291 x 512 x 242 mm (bredd x höjd x djup)
Vikt ca.	10,9 kg
Tankkapacitet	3,0L
Max. avfuktning	10 L/per dag
Kylmedel:	R290 (40 g)
Ljudnivå	34 – 43 dB (A)
Uppfyller EU:s regler	CE/WEEE/RoHS/UKCA/RED

Alla rättigheter för tekniska ändringar förbehålles



Поздравляем с приобретением осушителя воздуха LUKAS LITTLE. Использование этого устройства позволит повысить качество воздуха и создать благоприятную атмосферу в помещении, а эксплуатация доставит несомненное удовольствие.

При эксплуатации осушителя воздуха, а также иных электроприборов, следует обращать особое внимание на меры безопасности. Прежде, чем использовать этот электроприбор, внимательно прочтите инструкцию. Во избежание травм или повреждений имущества строго следуйте приведенным в данной инструкции рекомендациям.

Описание устройства

Прибор состоит из следующих основных компонентов:

1. Корпус
2. Сетевой шнур
3. Дисплей
4. Кнопка «Включения / Выключения»
5. Режим осушения воздуха («DRY»)
6. Режим сушки белья («LAUNDRY»)
7. Выбор скорости осушения (1–4 «SPEED»)
8. Гигростат (непрерывный режим работы «CO» / 30–80 %)
9. Функция поворота («SWING»)
10. Таймер (1–9ч)
11. Кнопка ночного режима («NIGHT MODE»)
12. Светодиодная подсветка = резервуар для воды полный («TANK FULL»)
13. Отверстия выхода воздуха
14. Решетка впускного отверстия для воздуха
15. Воздухозаборник
16. HEPA-фильтр (приобретается опционально)
17. Резервуар для воды
18. Индикатор уровня воды
19. Дренажный шланг
20. Ручка для переноски
21. Скрытые колесики для удобства перемещения

Важные указания по безопасности

Сохраните эту инструкцию для дальнейших справок, а в случае передачи осушителя воздуха другому владельцу, передайте инструкцию вместе с электроприбором.

- Этот электроприбор не предназначен для использования детьми до 8 лет или недееспособными взрослыми без надлежащего контроля, а также лицами, не имеющими достаточных навыков по использованию электроприборов и не знакомыми с инструкцией по эксплуатации. Детям категорически запрещено играть с прибором. Чистка и установка прибора может производиться детьми исключительно под присмотром взрослых.

• В случаях повреждения сетевого шнура он должен быть заменен авторизованным сервисным центром либо квалифицированным специалистом.

- Изготовитель не несет ответственности за любые травмы или ущербы, возникшие вследствие неправильной эксплуатации электроприбора.
- Осушитель является бытовым электроприбором и предназначен для использования только в домашних условиях в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации. Неправильная эксплуатация и техническая модификация электроприбора могут создать условия, опасные для жизни и здоровья пользователя.
- Перед проведением технического обслуживания, чистки, а также после каждого использования, выключите прибор и отсоедините его от сети.
- Не эксплуатируйте осушитель воздуха вне помещений.
- Не храните осушитель на улице.
- Перед транспортировкой убедитесь, что резервуар для воды пуст. Старайтесь не переворачивать осушитель воздуха во время транспортировки. После транспортировки сразу установите осушитель в вертикальное положение и подождите не 60 минут, прежде чем включать прибор. Перед первым включением оставьте осушитель воздуха в вертикальном положении на 24 часа.
- Устанавливайте осушитель воздуха только на ровной, устойчивой и влагонепроницаемой поверхности. Перед подключением к электросети убедитесь в том, что прибор не может упасть во время работы – при опрокидывании прибора вода из резервуара может вылиться на окружающие предметы. Если это произойдет случайно или по неосторожности, немедленно отключите осушитель воздуха от электросети
- Перед подключением полностью разматывайте сетевой шнур во избежание его перегрева и возгорания.
- Во избежание поражения электротоком никогда не погружайте осушитель воздуха, сетевой шнур или его вилку в воду или иную жидкость. Не допускайте попадания жидкостей в воздухозаборные и вентиляционные отверстия прибора.
- Не используйте прибор в непосредственной близости к ванной, душу, бассейну (минимальное расстояние – 3м). Разместите прибор так, чтобы человек, лежащий в ванной, не смог дотянуться до прибора.
- Не устанавливайте осушитель рядом с источниками тепла. Не допускайте, чтобы сетевой шнур касался горячих поверхностей любых нагревательных приборов (плита, открытый источник огня, утюг и т.п.), не допускайте контакта сетевого шнура с маслянистыми веществами.
- Если осушитель воздуха функционирует неправильно, а также при механических или иных повреждениях прибора, сетевого шнура или его вилки необходимо отключить прибор от электросети и обратиться в сервисный центр. Во избежание поражения электрическим током не включайте прибор, пока неисправности не будут устранены.

- Ни в коем случае не вставляйте пальцы или другие предметы в воздухозаборные или вентиляционные отверстия прибора. Не накрывайте прибор во время эксплуатации.
- Не садитесь и не вставайте на прибор.
- Опорожняйте резервуар для воды, если он заполнен до отметки максимального уровня.
- Не используйте прибор в закрытом пространстве, например, в шкафу. Это может привести к возникновению пожара.
- Внимание! Устанавливать, эксплуатировать и хранить прибор можно только в помещении с площадью не менее (4 м²).
- При использовании осушителя для сушки белья, ставьте его не менее чем на 50 см от вещей и избегайте попадания капель на прибор.
- При эксплуатации прибора с дренажным шлангом убедитесь в том, что конец шланга находится в сливной трубе и нежелательное протекание воды мимо дренажа исключено.
- При неисправности прибора или его отдельных деталей обращайтесь к дилеру или в авторизованный сервисный центр.
- Тип и мощность нагрузки предохранителей: Walter; 2010; AC 250 V; T; 2 A and Walter; 2010; AC 250 V; T; 6.3 A.
- Осушитель воздуха максимально эффективен при температуре воздуха в помещении в диапазоне от +13 до +35 °C. Оптимальная производительность работы достигается при температуре воздуха выше 22 °C и относительной влажности воздуха 70 % (диапазон допустимых параметров для эксплуатации осушителя воздуха: температура в помещении от +5 до +35 °C; относительная влажность от 30 % до 80 %).

Эксплуатация

Внимание: Убедитесь, что между осушителем воздуха и стеной (или другими большими объектами) достаточно места (более 50 см), потоку воздуха не должны препятствовать никакие предметы.

1. Поставьте Lukas little в нужном месте на ровной поверхности. Подключите сетевой шнур (2) к розетке, напряжение которой соответствует характеристикам.
2. Включите осушитель воздуха при помощи Кнопка «Включения / Выключения» (4).
3. В режиме «DRY» (5) уровень осушения 2 и гигростат предварительно настроены на непрерывную работу («CO»). Функция поворота активирована. Все функции можно изменить вручную. Режим «DRY» активируется по умолчанию при запуске прибора.
4. В режиме «LAUNDRY» (6) функция поворота, уровень осушения 4 и гигростат предварительно настроены на непрерывную работу («CO»). Таймер по умолчанию запрограммирован на 6 часов работы, но может быть изменен вручную. Другие функции в этом режиме изменить невозможно. Оставшееся время отображается на дисплее.
5. С помощью кнопки скорости осушения («SPEED») (7) можно регулировать скорость вращения вентилятора осушителя. Существует четыре уровня. Уровни отображаются в виде столбиков (уровень 1 = 2 столбика, уровень 2 = 4 столбика, уровень 3 = 6 столбиков, уровень 4 = 8 столбиков). При более высоких уровнях производительность осушения соответственно выше.

6. Установите желаемый уровень влажности в помещении при помощи гигростата (8) (CO = непрерывный режим работы / 30–80 %). Для установки желаемой влажности нажмите кнопку «+» или «-». Настройка сохранится, если в течение 3 секунд на панели управления не произойдет никаких изменений. Затем на дисплее отобразится текущий уровень влажности в помещении. При достижении заданного уровня влажности осушитель воздуха отключится автоматически и будет поддерживать заданный уровень влажности, включаясь на короткое время автоматически на основании показаний датчиков влажности.
7. С помощью кнопки режима «SWING» (9) можно активировать или деактивировать функцию поворота воздуховыпускного отверстия. В этом режиме осушенный воздух оптимально распределяется по помещению.
8. Нажатием кнопки таймера (10) можно задать продолжительность работы в пределах от 1 до 9 часов. Таймер выключен, когда на дисплее отображается «0ч». Для установки желаемого времени работы нажмите кнопку таймера. Настройка сохранится, если в течение 3 секунд на панели управления не произойдет никаких изменений. Затем на дисплее отобразится текущий уровень влажности в помещении. Оставшееся время работы отображается при нажатии кнопки таймера (10). Прибор автоматически выключается по истечении установленного времени работы.
9. Если вам мешает свет горящих светодиодов (например, в спальном комнате), Вы можете уменьшить яркость подсветки нажатием на Кнопка ночного режима (11). Вы можете выбрать между двумя разными режимами:
 - нормальный (по умолчанию)
 - тусклый (1 нажатие – светодиоды приглушены на 30 %, дисплей выключен, а режим «SPEED» установлен на уровень 1)
 - Вы можете вернуться в обычный режим, снова нажав Кнопка ночного режима (11).

Информация: в ночном режиме (приглушенная подсветка) скорость осушения автоматически устанавливается на уровень 1. Вместе с тем, скорость осушения можно изменить вручную, нажав кнопку «SPEED» (7)

10. При заполнении резервуара для воды (17) до отметки максимального уровня загорается светодиод над индикатором «TANK FULL» (12). Осушитель воздуха автоматически выключается. Опорожните резервуар для воды. После установки пустого резервуара осушитель воздуха автоматически включается.
11. Функция блокировки от детей: во включенном состоянии все функции можно заблокировать длительным нажатием (в течение 3 секунд) кнопки «TIMER» (10). На дисплее на короткое время загорается «CL» (от «child lock» = «защита от детей»). Затем в режиме «DRY» отображается текущая влажность воздуха. В режиме «TIMER» и «LAUNDRY» на дисплее отображается оставшееся время работы. При отключении прибора от сети и повторном включении необходимо заново активировать функцию блокировки от детей. Для отключения функции необходимо повторно нажать кнопку «TIMER» и удерживать ее в течение 3 секунд.

12. При желании вы можете подключить к осушителю дренажный шланг (19), имеющийся в комплекте. Для этого вставьте шланг в дренажное отверстие в задней части прибора и опустите другой конец шланга в сливную трубу. Пожалуйста, убедитесь, что конец шланга находится в сливной трубе, и нежелательное протекание воды мимо дренажа исключено.
13. Для удобства боковой транспортировки под устройством прикреплены ролики (21). Сначала полностью опорожните бак. Теперь вы можете легко переместить осушитель в нужное место.
14. Если прибор не используется каждый день, выключите его, нажав кнопку включения/выключения (4), и опорожните бак для воды. Информация: прибор имеет функцию памяти и сохраняет последнюю выбранную настройку при выключении прибора и отключении его от сети.

Замена HEPA-фильтра (опциональная принадлежность)

В качестве опции Lukas little может быть оснащен HEPA-фильтром, который дополнительно очищает воздух от загрязняющих частиц. HEPA-фильтр (16) не подлежит очистке и нуждается в замене примерно через 12 месяцев. Для замены фильтра выключите прибор и снимите решетку впускного отверстия для воздуха (14) на задней панели. Извлеките HEPA-фильтр (16) и установите новый. Затем снова установите решетку воздухозаборника. HEPA-фильтр можно приобрести у дилера, у которого вы купили свой прибор Lukas little.

Обслуживание и чистка

Перед каждым техническим обслуживанием, чисткой, а также после каждого использования обязательно выключайте прибор (4) и вынимайте сетевой шнур (2) из розетки.

- **Внимание:** во избежание поражения электротоком никогда не погружайте электроприбор в воду.
- Внешние поверхности электроприбора можно протирать мягкой слегка влажной салфеткой, после чего необходимо вытереть насухо.
- Впускное (15) и выпускное (13) отверстия для воздуха следует регулярно очищать, не допуская накопления в них пыли. Впускное (15) и выпускное (13) можно чистить сухой щеткой или пылесосом. Впускное отверстие для воздуха (15) оснащено решеткой (14), которую можно очистить влажной тканью.
- Если вы не планируете пользоваться прибором в течение какого-то времени, опорожните резервуар для воды и дайте прибору полностью высохнуть.

Ремонт и устранение неисправностей

- В целях безопасности ремонт электроприбора должен осуществляться только квалифицированными специалистами авторизованного сервисного центра. Гарантия не распространяется на неисправности, обусловленные неквалифицированным ремонтом, а также неправильной эксплуатацией электроприбора.

- Запрещается использование неисправного электроприбора, а также при механических или иных повреждениях самого электроприбора, сетевого шнура или его вилки.
- Никогда не вставляйте никакие посторонние предметы в отверстия в корпусе электроприбора.
- Если устройство не пригодно к ремонту, обрежьте сетевой шнур и сдайте в специальные пункты приема.
- В случае ремонта, прежде чем отправить прибор или отвезти его дилеру, необходимо соблюдать следующие требования: полностью слейте воду из прибора (из лотка или резервуара для воды), удалите все фильтрующие картриджи и / или картриджи против образования накипи и хорошо просушите прибор. Если в приборе осталась вода, то во время транспортировки он будет поврежден. В таком случае гарантия аннулируется.
- Запрещается производить ремонт элементов системы охлаждения прибора в местных сервисных мастерских, так как прибор работает на горючем хладагенте R290. Ремонт системы охлаждения должен осуществляться только авторизованными техническими специалистами производителя, прошедшими обучение обращению с легко воспламеняющимися хладагентами.

Утилизация

Позаботьтесь об окружающей среде! Не выбрасывайте неисправные электроприборы вместе с бытовыми отходами. Обратитесь для этих целей в специализированный пункт утилизации электроприборов. Адреса пунктов приема бытовых электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных службах Вашего города. Неправильная утилизация электроприборов наносит непоправимый вред окружающей среде. При замене неисправного электроприбора на новый юридическую ответственность за утилизацию должен нести продавец.



Спецификация

Электропитание	220–240 В / 50 Гц
Потребляемая мощность	220 Вт (30 °C при 80 % RH)
Потребляемая мощность	240 Вт (35 °C при 80 % RH)
Габариты	291 x 512 x 242 мм (длина x высота x глубина)
Вес, примерно	10.9 кг
Емкость резервуара	3.0 литра
Осушение	до 10 литров в день
Хладагент:	R290 (40 г)
Уровень шума	34 – 43 дБ
Соответствует европейским правилам безопасности	CE / WEEE / RoHS / UKCA / RED

Производитель сохраняет за собой право на внесение изменений в технические характеристики, комплектацию и конструкцию данной модели без предварительного уведомления.

Электронную версию инструкции можно скачать на нашем сайте:
www.stadlerform.ru

Информация о сертификации

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Установленный производителем в соответствии с п.2 ст.5 Федерального Закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия равен 5 годам, при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применяемыми техническими стандартами.

2 года гарантии

Данная гарантия распространяется на дефекты конструкции, процесса изготовления и материалов.

Гарантия не распространяется на все изнашиваемые детали и случаи неправильного использования прибора, а также повреждения, обусловленные недостаточной очисткой прибора.

Дата изготовления

Дата изготовления зашифрована в виде группы цифр в серийном номере, расположенном на корпусе прибора.

Пример: 78901 1511 123456

78901 – код поставщика

15 – последние две цифры года

11 – номер месяца

123456 – номер продукта

Дату изготовления следует читать:

78901 **1511** 123456 – 2015 год, ноябрь.



Warranty/Garantie/Garantie/Garanzia/Gwarancji Garantie/Garanti/Takuu/Garanti/Garanti

2 Years warranty

This warranty covers defects of construction, manufacturing and material. Excluded are all wearing parts and improper usage, or consequential damages due to lack of cleaning and/or descaling of the appliance.

2 Jahre Garantie

Diese umfasst Konstruktions-, Produktions-, sowie Materialfehler. Ausgenommen sind sämtliche Verschleissteile und unsachgemässe Benutzung, sowie Folgeschäden durch mangelnde Reinigung und/oder Entkalkung des Gerätes.

Garantie 2 ans

La présente garantie couvre les défauts matériels, de construction et de fabrication. En revanche, elle exclut toutes les pièces d'usure normale, ainsi que tout dommage résultant de la négligence ou consécutif à un défaut d'entretien/de détartrage de l'appareil.

2 anni di garanzia

Questa garanzia copre difetti di costruzione, di produzione e di materiale. Tutte le parti di abrasione sono escluse e altresì l'uso o la manutenzione inappropriata dovuti alla mancanza di pulizia e/o disincrostazione dell'apparecchio.

2 lata gwarancji

Obejmuje to wady projektowe, produkcyjne i materiałowe. Wyłączone z gwarancji są wszystkie części zużywające się i niewłaściwe użytkowanie, a także szkody następne spowodowane nieodpowiednim czyszczeniem i/lub odkamienianiem urządzenia.

2 jaar garantie

Deze omvat constructie-, productie- en materiaalfouten. Uitgesloten zijn alle slijtageonderdelen en onoordeelkundig gebruik, plus gevolgschade door onvoldoende schoonmaken en/of ontkalken van het apparaat.

2 års garanti

Garantien omfatter konstruktions-, fremstillings- og matrialefejl. Alle sliddele og fejlbrug samt følgeskader pga. utilstrækkelig rengøring og/eller afkalkning af enheden er ikke indbefattet.

2 vuoden takuu


Takuu käsittää valmistus-, tuotanto- sekä materiaaliveike. Takuun ulkopuolelle jäävät kaikki kuluvat osat ja käyttöohjeiden vastainen käyttö, tai ne vauriot, jotka johtuvat siitä, että laitetta ei ole puhdistettu ja/tai laitteessa on pinttynyttä likaa.

2 års garanti

Denne garantien dekker feil i konstruksjon, produksjon og materiale. Garantien omfatter ikke slidedeler og feilaktig bruk eller skader som skyldes mangelfull rengjøring og/eller avkalking av apparatet.

2 års garanti

Denna garanti täcker brister i tillverkning, produktion och material. Slitdelar och felaktig användning, eller följdskador på grund av bristande rengöring och/eller avkalkning av apparaten är uteslutna.

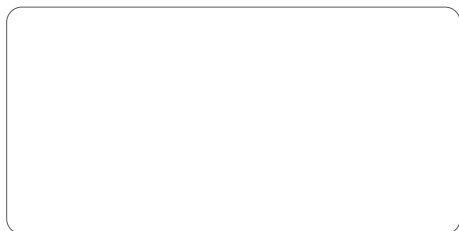

Retailer's stamp / Stempel Verkaufsstelle /
Cachet du point de vente / Timbro del rivenditore /
Pieczęć sprzedawcy / Stempel verkoopadres /
Butikkens stempel / Leima myyntikonttori / Forhandlerstempel /
Återförsäljarens stämpel / Печать магазина



Design by Matti

Thanks to all people involved in this project:
Stanley Chen for his engagement and organisation, Vincent Xu for the main engineering, Li Xin for his CAD work, Mario Rothenbühler for the photos, Matti Walker for the timeless and cool design.

Martin Stadler, CEO Stadler Form Aktiengesellschaft

Subscribe to our newsletter!

www.stadlerform.com/newsletter

MANUFACTURER
Stadler Form
Aktiengesellschaft
Chamerstrasse 174
6300 Zug, Switzerland
Phone +41 41 720 48 48

DISTRIBUTION EU
Stadler Form Germany GmbH
Alt-Heerdt 104
40549 Düsseldorf, Germany
Phone +49 211 97531-640